



Reduzir a vibração da câmera

Quando o estabilizador de imagem está definido, a vibração da câmera durante a gravação pode ser reduzida significativamente.


NOTA :
Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

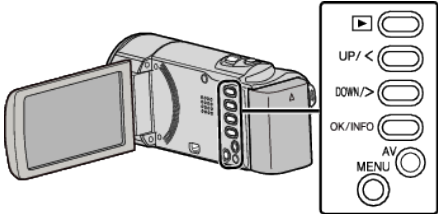

1 Pressionar MENU.

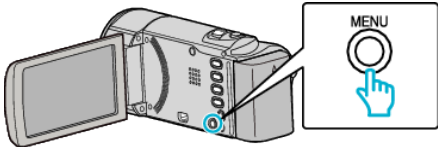

2 Selecione “EDI” (estabilizador de imagem) e pressione OK.

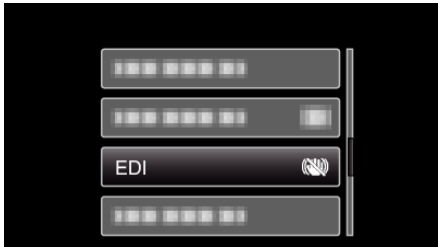

3 Pressione “LIGADO” ou “LIGADO (AIS)” para activar o estabilizador de imagem e pressione OK.



Indicação	Definição
 OFF	Desativa o estabilizador de imagem.
 LIGADO	Reduz a vibração da câmera em condições normais de gravação.
 LIGADO (AIS)	Reduz a vibração da câmera com maior eficácia ao gravar cenas com muita luz no modo de grande angular. Só na grande angular máxima (aprox. 5x).

NOTA :

- Recomenda-se definir o estabilizador de imagem para “OFF” quando gravar um alvo com pouco movimento e com o aparelho num tripé.
- A estabilização completa pode não ser possível se a vibração da câmera for excessiva.
- Esta definição só é efectiva para a gravação de vídeo.