MODO DEMO

Reproduz uma demonstração das características especiais da este aparelho.

Definição	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Reproduz uma demonstração das características especiais da este aparelho.

Exibir modo de demonstração

1 Retire a bateria e o cartão SD.
2 Ligue o adaptador de CA.
3 Abra a tela LCD e o aparelho liga-se automaticamente.

- A demonstração começa a ser reproduzida após 3 minutos.
- Para parar a reprodução, pressione OK.

NOTA :

- Este modo não está disponível no modo de reprodução.

Ao apresentar o item

NOTA :

Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

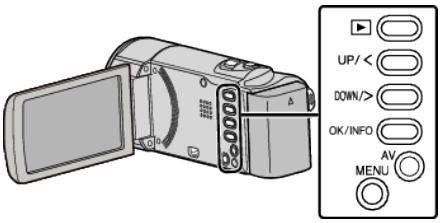

1 Pressionar MENU.

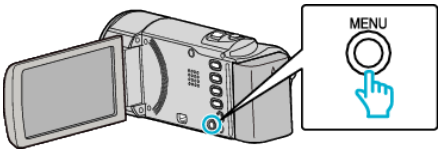

2 Selecione “CONFIGURAÇÃO BÁSICA” e pressione OK.
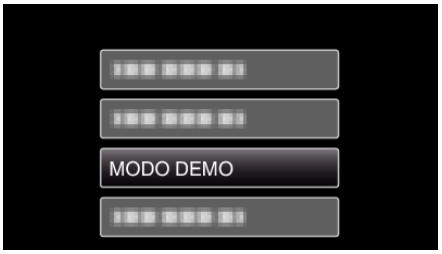
3 Selecione “MODO DEMO” e pressione OK.