


Carregar com Cabo USB

- 1 Feche o monitor LCD para desligar a câmera de vídeo e desligue o adaptador de CA e remova a bateria da câmera.
- 2 Ligue o computador e depois ligue o cabo USB à câmera de vídeo.

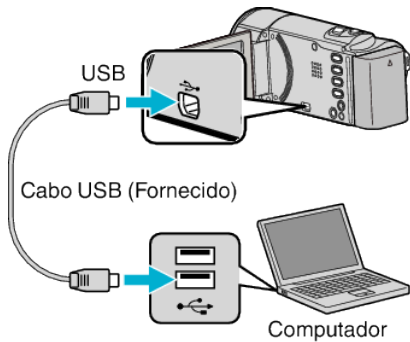

- Não coloque a bateria antes de ligar o cabo USB.
- 3 Insira a bateria.
- A luz de carregamento pisca durante o carregamento e. Apaga-se quando o carregamento termina.

- NOTA :**
- A carga por USB não é possível quando o adaptador de CA está ligado à câmera de vídeo.
 - Não desligue nem suspenda a sessão do computador durante a carga (a carga irá parar).
 - Com alguns tipos de computadores, a carga é possível mesmo quando o computador está desligado. Consulte o manual de instruções do computador ou contacte o fabricante do mesmo.
 - A carga também é possível com um adaptador de CA USB opcional (AC-V10L). Se utilizar quaisquer outros adaptadores de CA USB que não os adaptadores da CA da JVC, a segurança e o desempenho não podem ser garantidos.
 - Se a carga não se iniciar, remova a bateria e tente novamente a partir do passo 1.
 - Não poderá gravar nem reproduzir vídeos enquanto a câmera de vídeo está ligada a um computador. Desligue o cabo USB depois de terminar a carga.

Tempo de carga aproximado da bateria (Usar Cabo USB)

Bateria	Tempo de carga
BN-VG107E (fornecida)	9 h 30 m
BN-VG114E	18 h 30 m
BN-VG121E	25 h
BN-VG138E	45 h 30 m