


Funcionamiento del menú

Utilice los botones de funcionamiento para ajustar el menú.


- El menú es diferente según el modo que esté en uso.

Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

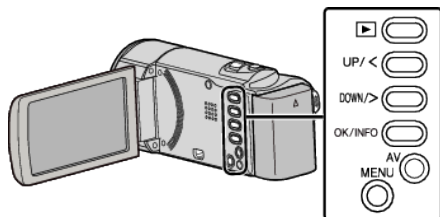

- 1 Presione MENU.

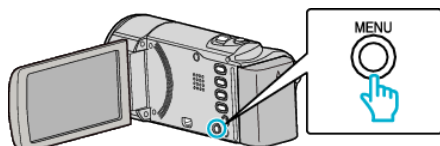

- 2 Seleccione el menú que desee y presione OK.



- 3 Seleccione la configuración deseada y presione OK.



Nota :

- Para volver a la pantalla anterior, presione MENU.

Restablecimiento de ajustes predeterminados: _____

- Realice los ajustes utilizando "CONFIG. DE FÁBRICA" en el menú de ajustes básicos.