


SONIDO FUNCIONAM.

Enciende y apaga el sonido de funcionamiento.


Ajuste	Detalles
OFF	Apaga el sonido de funcionamiento.
ON	Enciende el sonido de funcionamiento.

Visualización de la opción**Nota :**

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

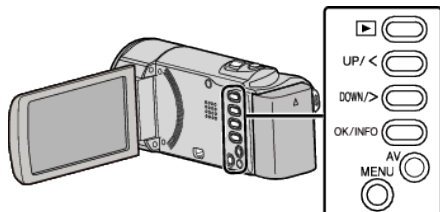

1 Presione MENU.

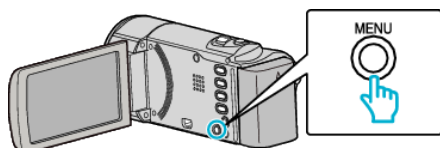

2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione OK.



3 Seleccione "SONIDO FUNCIONAM." y presione OK.

