

## VER EN TV


Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor.

Ajuste	Detalles
OFF	No muestra los iconos y la fecha y hora del televisor.
ON	Muestra los iconos y la fecha y hora del televisor.


### Visualización de la opción

#### Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

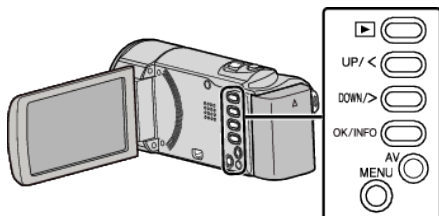

- 1 Presione MENU.

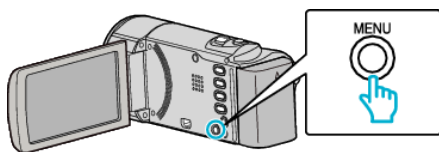

- 2 Seleccione "CONFIG. CONEXIÓN" y presione OK.



- 3 Seleccione "VER EN TV" y presione OK.

