


## Parte posterior

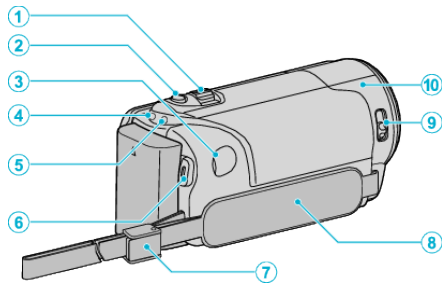

- 1** Palanca de zoom/volumen
  - Durante la filmación: Ajusta el intervalo de filmación.
  - Durante la reproducción de vídeo: Ajusta el volumen.
  - Durante la visualización de la pantalla de índice: Se mueve a la siguiente o anterior página.
- 2** Botón i.AUTO
  - Cambia entre modo Auto Inteligente y Manual.
- 3** Conector de CC
  - Realiza la conexión a un adaptador de CA para cargar la batería.
- 4** Luz de ACCESS (Acceso)
  - Se enciende/destella durante la grabación o la reproducción.  
No retire las baterías, adaptador de CA o tarjeta SD.
- 5** Luz POWER/CHARGE (alimentación/carga)
  - Se enciende: Alimentación "ENCENDIDA"
  - Destella: Carga en curso
  - Se apaga: Carga terminada
- 6** Botón START/STOP (grabación de vídeo) /  
Botón ►/|| (reproducción/pausa) (reproducción de vídeo)
  - Inicia o detiene la grabación de vídeo.
  - Inicia o pone en pausa la reproducción de vídeo.
- 7** Traba de correa
  - Permite que la correa de mano se retire y se utilice como una correa manual.
- 8** Correa de mano
  - Coloque su mano a través de la correa de mano para sostener esta unidad firmemente.
- 9** Interruptor de la cubierta de la lente
  - Abre y cierra la cubierta de la lente.
- 10** Sensor de la cámara
  - No cubra el sensor interno con los dedos durante la grabación de vídeo.