


## Reproducción de vídeos


Puede seleccionar y reproducir los vídeos grabados desde la pantalla de índice (pantalla de vistas en miniatura).

1 Seleccione el modo reproducción.

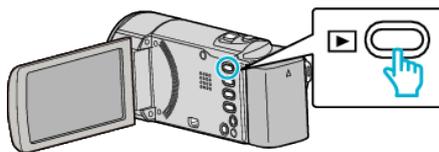

- Presione nuevamente para regresar al modo de grabación.

2 Seleccione el vídeo que desee y presione OK or .

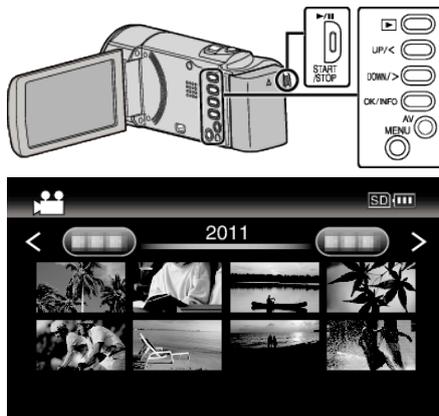

- Presione el botón para detener (pausar) la reproducción.
- Para volver a la pantalla de índice, deslice la palanca de (zoom) mientras se encuentra en pausa.
- Para continuar a la siguiente página en la pantalla de índice, deslice la palanca de (zoom).

### Botones/palancas de funcionamiento para la reproducción de vídeo

#### Durante la visualización de la pantalla de índice

Botones/palancas de funcionamiento	Descripción
UP/< DOWN/>	Cursor para seleccionar/mover
OK/INFO 	Reproducir video
Zoom T / W	Mover a la siguiente o anterior página

#### Durante la reproducción de vídeo

Botones/palancas de funcionamiento	Durante la reproducción de vídeo	Durante la pausa del vídeo
	Pausa	Reproducción
Zoom	-	Detención (regresa a la pantalla de vistas en miniatura)
Zoom T / Vol.+	Aumenta el nivel del volumen	-
Zoom W / Vol.-	Disminuye el nivel del volumen	-
UP/<*	Búsqueda hacia atrás	Reproducción fotograma por fotograma en dirección hacia atrás
DOWN/>*	Búsqueda hacia adelante	Reproducción fotograma por fotograma en dirección hacia adelante

\*Mantenga presionado este botón para iniciar la reproducción en cámara lenta.

#### Precaución :

- Realice una copia de seguridad de los datos importantes grabados.  
Se recomienda copiar todos los datos importantes grabados a un DVD u otro medio de grabación de almacenamiento.  
JVC no se responsabiliza por las pérdidas de datos.

### Ajuste del volumen de los vídeos

Baje el volumen ←  → Suba el volumen

---

### Comprobación de la fecha de grabación y demás información

Puede mostrar la fecha de grabación y duración del archivo seleccionado.

- 1 Pausar la reproducción.
- 2 Presione OK/INFO.

