


**Carga con cable USB**

- 1 Cierre el monitor LCD para apagar la videocámara, desconecte el adaptador de CA y retire las baterías de la videocámara.
- 2 Encienda la computadora y conecte el cable USB a la videocámara.

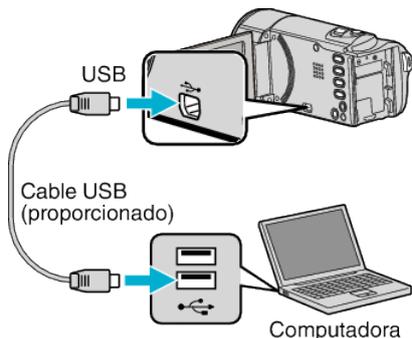

- No coloque las baterías antes de conectar el cable USB.

- 3 Sujete la batería.
  - La luz indicadora de carga destella cuando la carga está en curso. Y se apaga cuando la carga ha finalizado.

**Nota :**

- La carga con USB no es posible mientras el adaptador de CA está conectado a la videocámara.
- No apague ni ajuste la computadora en modo de suspensión durante la carga (la carga se detendrá).
- Con algunos tipos de computadoras, la carga es posible aún cuando la computadora está apagada. Consulte el manual de instrucciones de la computadora o contacte a su fabricante.
- También es posible realizar la carga con un adaptador USB de CA (AC-V10L). Si utiliza algún otro adaptador USB de CA que no sea un adaptador de CA de JVC, no se pueden garantizar la seguridad ni el rendimiento del producto.
- Si la carga no comienza, retire las baterías e inténtenlo nuevamente desde el paso 1.
- Usted no puede grabar ni reproducir vídeos mientras la videocámara está conectada a la computadora. Desconectar el cable USB luego de realizar la carga.

**Tiempo aproximado de carga de la batería (Utilizando un cable USB)**

Baterías	Tiempo de carga
<b>BN-VG107E (suministrado)</b>	9 h 30 m
<b>BN-VG114E</b>	18 h 30 m
<b>BN-VG121E</b>	25 h
<b>BN-VG138E</b>	45 h 30 m