

WEERGAVE OP TV


Geeft pictogrammen en de datum/tijd weer op een TV-scherm.

Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Geeft pictogrammen en datum/tijd niet weer op de TV.
AAN	Geeft pictogrammen en datum/tijd weer op de TV.


Het item weergeven

OPMERKING :

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

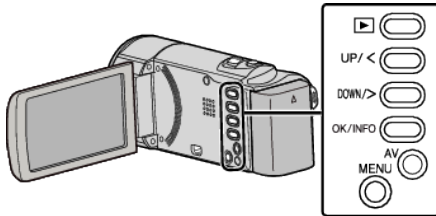

- 1 Druk op MENU.

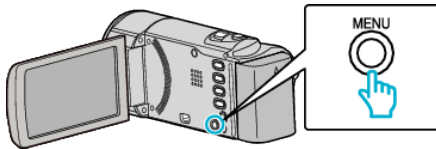

- 2 Selecteer "INSTELLEN VERBINDING" en druk op OK.



- 3 Selecteer "WEERGAVE OP TV" en druk op OK.

