


Video's opnemen in Intelligent Auto-modus

Met behulp van de intelligent auto modus kunt u opnemen zonder zich al te veel zorgen te maken over de instellingen. Instellingen zoals belichting en focus worden automatisch aangepast aan de opnamecondities.


- In het geval dat u een opname maakt met tegenlicht (☀️), nachtzicht (🌙), persoon (👤) etc., dan wordt het overeenkomstige pictogram weergegeven op het scherm.
- Voordat u een belangrijke scène opneemt, kunt u het best eerst een proefopname maken.

OPMERKING :


Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

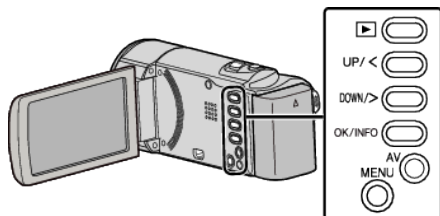

- 1 Open de lensshoes.

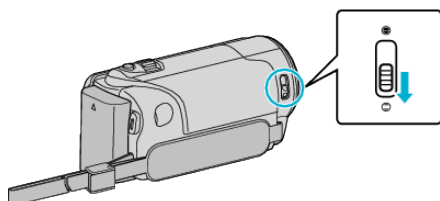


- 2 Open het LCD-scherm.

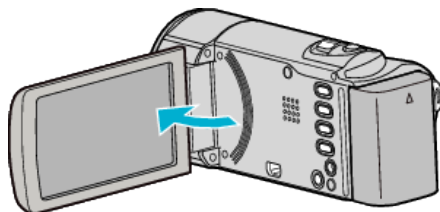


- Het apparaat wordt ingeschakeld en het pictogram van de videomodus verschijnt.
- Wanneer de LCD-monitor gesloten wordt, wordt de eenheid uitgeschakeld.

- 3 Controleer of de opnamemodus Intelligent Auto is.

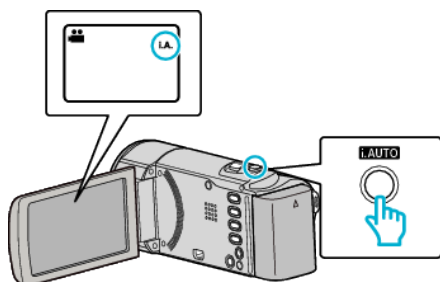


- Druk als de modus op **M** Handmatig staat op de i.AUTO-knop om dit te wijzigen. Telkens als u drukt wordt de stand tussen Intelligent Auto en Handmatig gewijzigd.

- 4 Start met opnemen.

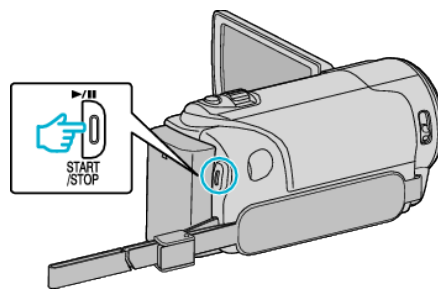

- Druk nog eens om te stoppen.

Aanwijzingen tijdens video-opname

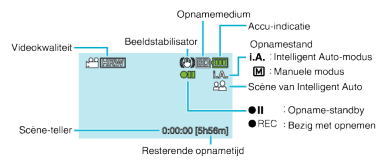

Pictogram weergeven	Beschrijving
Opnamestand	Druk op de i.AUTO-knop om de opnamemodus te wijzigen tussen i.A. (Intelligent Auto) en M (Handmatig).
Videokwaliteit	Geeft het pictogram van de "VIDEOKWALITEIT" instelling weer als deze is geselecteerd in het opnamemenu.
Resterende opnametijd	Geeft de resterende tijd weer voor de video-opname.
● REC Bezig met opnemen	Verschijnt als de camera bezig is met een video-opname.
● Opname-standby	Verschijnt als de video-opname gepauzeerd is.
Scène-teller (Opgenomen tijd)	Geeft de verstreken tijd weer van de video die wordt opgenomen.
Opnamemedium	Geeft het pictogram van het opnamemedium weer.
Accu-indicatie	Geeft het geschatte resterende vermogen van de accu weer. De nadere bijzonderheden van het vermogen van de accu kunnen worden weergegeven als u drukt op de OK/INFO-knop.
Beeldstabilisator	Instelling om het schudden van de camera te beperken.

■ Scènes van Intelligent Auto

Pictogram weergeven	Beschrijving
	Maakt close-up-opname van het onderwerp, terwijl de achtergrond wordt vervaagd.
	Stelt scherp op zowel de persoon als de achtergrond, als de zoomhendel is ingesteld op de grote-hoekzijde (W).
	Stelt scherp op grote afstand en legt een scherp beeld vast.
	Legt in een donkere omgeving het onderwerp vast zonder de gevoeligheid te verhogen of de flash te gebruiken.
	Geeft de nachtscène weer met een sluitersnelheid die lager is dan gewoonlijk.
	Geeft de blauwe kleur van de hemel en de zee helder weer, zonder dat het onderwerp donker wordt weergegeven door het sterke zonlicht op de achtergrond.
	Stelt scherp op een dichtbij liggend voorwerp en geeft de kleuren ervan helder weer.
	Geeft de groene kleur van bomen helder weer.
	Geeft de schilderachtige kleuren van de zonsondergang weer.
	Regelt de instellingen zo dat het onderwerp niet te donker wordt weergegeven omwille van het tegenlicht.
	Gebruikt flash, zodat een persoon duidelijk wordt weergegeven, en geeft de kleuren van de achtergrond helder weer.
	Stelt scherp op een dichtbij liggend voorwerp en geeft de kleuren ervan helder weer terwijl u de flash gebruikt.

- OPMERKING :**
- Scènes kunnen in overeenstemming met de opnamecondities worden gedetecteerd, en ze kunnen automatisch worden aangepast in de Intelligent Auto-modus.
 - Sommige functies werken mogelijk niet goed, afhankelijk van de opnamecondities.

Handige instellingen voor het opnemen

- Het opnameformaat kan worden gewijzigd tussen 16:9 en 4:3.
- Als "SNELLE HERSTART" is ingesteld op "AAN", wordt dit apparaat onmiddellijk ingeschakeld als u de LCD-monitor binnen de 5 minuten opent nadat deze is uitgeschakeld door het sluiten van de monitor.
- Als "AUTOM. UITSCHAKELLEN" is ingesteld op "AAN", wordt dit apparaat als het gedurende 5 minuten niet is gebruikt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. (alleen bij gebruik van het accupack)
- Als "GEZICHTPRIORIT AE/AF" is ingesteld op "AAN" (standaard instelling), detecteert dit apparaat gezichten en wordt de helderheid en de scherpsstelling automatisch aangepast voor het maken van duidelijkere opnamen van gezichten.

LET OP :

- Stel de lens niet bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik dit apparaat niet in regen of sneeuw, of op plaatsen met een hoge vochtigheid zoals een badkamer.
- Gebruik dit apparaat niet op plaatsen die onderhevig zijn aan overmatige vochtigheid of hoeveelheden stof, of plaatsen die direct zijn blootgesteld aan stoom of rook.
- Als dit toegangslampje aan is, mogen het accupack, de lichtnetadapter of de SD-kaart niet worden verwijderd. De opgenomen gegevens kunnen onleesbaar worden.
- Maak een backup van belangrijke opgenomen gegevens.
U wordt aanbevolen uw belangrijke opgenomen gegevens te kopiëren naar een DVD of een ander opnamemedium voor bewaring.
JVC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verloren gegevens.

OPMERKING :

- Controleer de resterende opnametijd op het medium voor u begint te filmen. Verplaats (kopieer) de gegevens naar een computer of een disk als er niet voldoende ruimte is.
 - Vergeet niet kopieën te maken na het opnemen!
 - Het opnemen stopt automatisch, omdat 12 uur of meer continu opnemen niet mogelijk is volgens de specificaties.
(het kan even duren voor de opname opnieuw wordt opgestart.)
 - Bij lange opnamen wordt het bestand in twee of meer bestanden opgedeeld als het groter is dan 4 GB.
 - U kunt dit apparaat verbinden met de lichtnetadapter om vele uren binnenshuis op te nemen.
-