

SD-KAART FORMATTEREN

Wist alle bestanden op de SD-kaart.

Instelling	Nadere bijzonderheden
BESTAND	Wist alle bestanden op de SD-kaart.
BESTAND + MANAGEMENTNR	Wist alle bestanden op de SD-kaart en zet het map- en bestandsnummer terug op "1".

LET OP :

- Kan niet worden geselecteerd als er geen SD-kaart is geplaatst.
- Alle gegevens op de kaart zullen bij het formatteren verwijderd worden. Kopieer alle bestanden op de kaart naar een computer alvorens ze te formatteren.
- Zorg ervoor dat het accupack volledig is opgeladen of sluit de lichtnetadapter aan, omdat het formatteren even kan duren.

- 5 Selecteer "JA" en druk op OK.


WILT U DE GEHEUGENKAART
FORMATTEREN?
ALLE GEGEVENS WORDEN GEWIST.

JA


NEE

Het item weergeven**OPMERKING :**

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

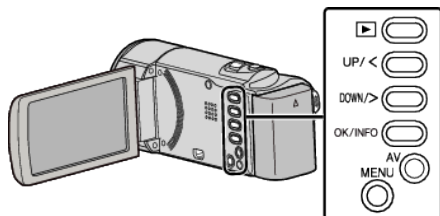

- 1 Druk op MENU.

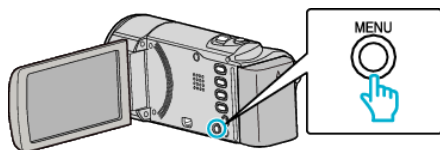

- 2 Selecteer "INSTELLINGEN MEDIA" en druk op OK.



- 3 Selecteer "SD-KAART FORMATTEREN" en druk op OK.



- 4 Selecteer de gewenste instelling en druk op OK.

