


De taal op het scherm wijzigen


De schermtaal kan gewijzigd worden.

OPMERKING :

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

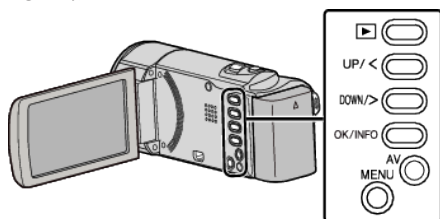

- 1 Druk op MENU.

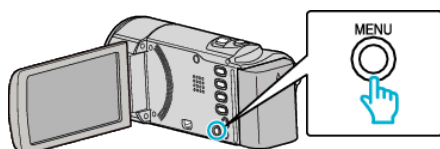

- 2 Selecteer "INSTELLINGEN WEERG" en druk op OK.



- Druk op UP/< of DOWN/> om de cursor te verplaatsen.
- Druk op MENU om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

- 3 Selecteer "LANGUAGE" en druk op OK.



- Druk op UP/< of DOWN/> om de cursor te verplaatsen.
- Druk op MENU om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

- 4 Selecteer de gewenste taal en druk op OK.



- Druk op UP/< of DOWN/> om de cursor te verplaatsen.
- Druk op MENU om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.