


De geselecteerde bestanden wissen

Wist de geselecteerde bestanden.

OPMERKING :


Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

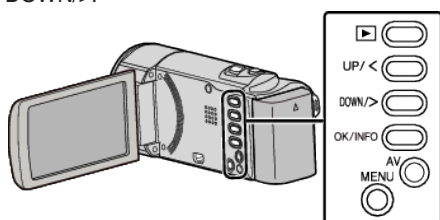


LET OP :

- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.

- 1 Selecteer de weergavestand.

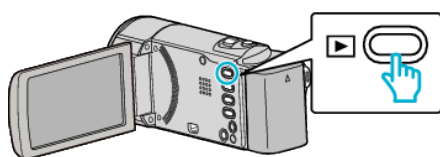

- 2 Druk op MENU.

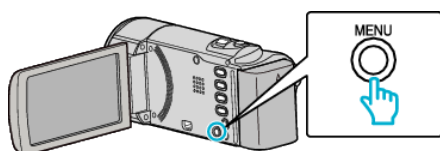

- 3 Selecteer "WISSEN" en druk op OK.




- 4 Selecteer "KIES BESTAND" en druk op OK.




- 5 Selecteer de te wissen bestanden en druk op OK.



- Druk op UP/< of DOWN/> om bestanden te selecteren.
 - Er verschijnt een wissymbool op het geselecteerde bestand. Druk om het wissymbool te verwijderen opnieuw op OK.
 - Schuif om naar de volgende pagina op het indexscherm te gaan langs de [zoom] (zoom)-hendel.
- 6 Druk na de selectie van alle te wissen bestanden op MENU.

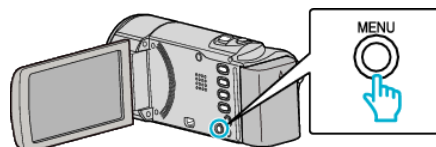

- 7 Selecteer "UITVOEREN" en druk op OK.

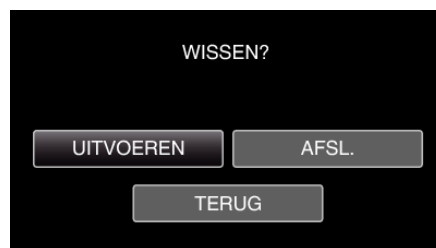

- Druk na het wissen op OK.
- Om het verwijderen te annuleren, selecteert u "AFSL." en drukt u op OK.
- Druk op "TERUG" om terug te keren naar het vorige scherm, en druk op OK.

OPMERKING :

- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist. Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.