


Alle bestanden wissen

Wist alle bestanden.

OPMERKING :


Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

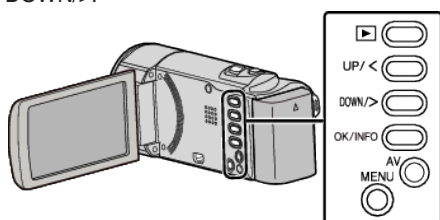


LET OP :

- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.

- 1 Selecteer de weergavestand.

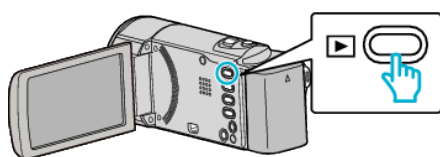

- 2 Druk op MENU.

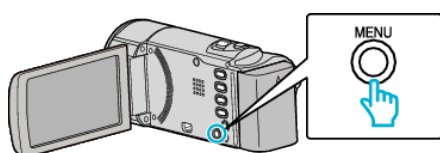


- 3 Selecteer "WISSEN" en druk op OK.



- 4 Selecteer "ALLES WISSEN" en druk op OK.



- 5 Selecteer "JA" en druk op OK.

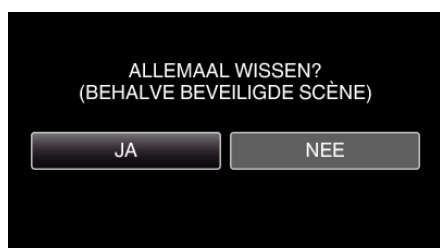

- Druk na het wissen op OK.
- Om het verwijderen te annuleren, selecteert u "NEE" en drukt u op OK.

OPMERKING :

- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist.
Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.