


## Het bestand dat op het scherm staat wissen

Wist het bestand dat op het scherm staat.

### OPMERKING :

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

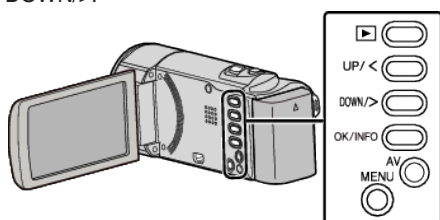


Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.


### LET OP :

- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.

- 1 Selecteer de weergavestand.

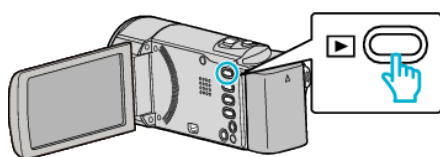

- 2 Druk op MENU.

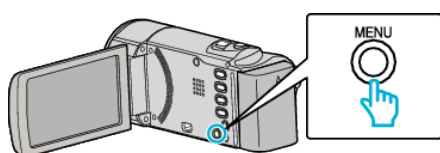

- 3 Selecteer "WISSEN" en druk op OK.



- 4 Selecteer "HUIDIGE" en druk op OK.



- 5 Controleer of dit het bestand is dat moet worden gewist, selecteer "JA" en druk op OK.



- Het bestand dat moet worden gewist verschijnt op het scherm.
- Druk op de zoomhendel om het vorige of volgende bestand te selecteren.
- Druk na het wissen op MENU.

### OPMERKING :

- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist.