


De klok resetten


Stel de klok in met "KLOK INSTELLEN" uit het menu.

OPMERKING :


Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

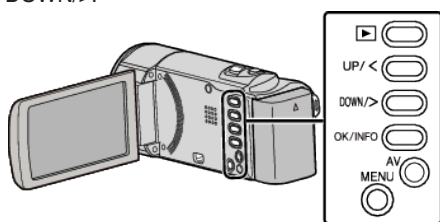

- 1 Druk op MENU.

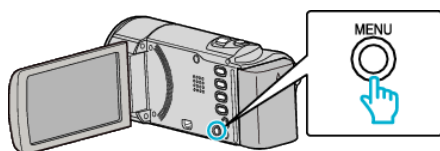

- 2 Selecteer "KLOK INSTELLEN" en druk op OK.

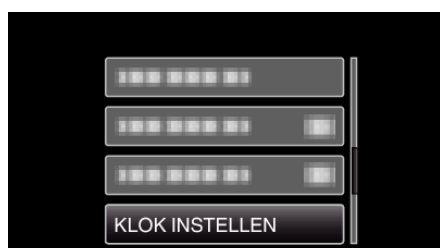


- Druk op UP/< of DOWN/> om de cursor te verplaatsen.
- Druk op MENU om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

- 3 Selecteer "INSTELLING KLOK" en druk op OK.




- Druk op UP/< of DOWN/> om de cursor te verplaatsen.
- Druk op MENU om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

- 4 Stel de datum en de tijd in.

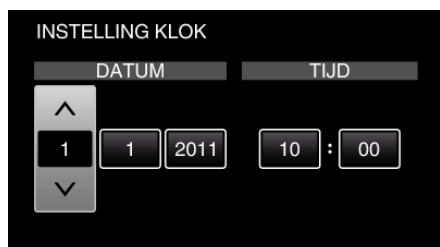

- Druk op UP/< of DOWN/> om de waarde van de instelling aan te passen en druk op OK om te bevestigen. De cursor gaat naar het volgende item.
- Gebruik deze stap om het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuut aan te passen.
- Druk op MENU om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

- 5 Druk op UP/< of DOWN/> om de regio te selecteren waarin u woont en druk op OK.

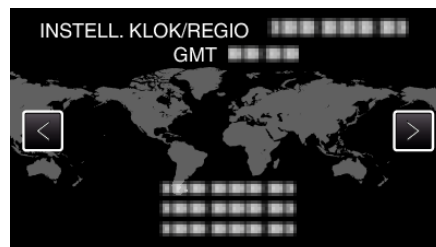

- De stadsnaam en het tijdsverschil worden weergegeven.
- Druk op MENU om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.