


## Binnenzijde

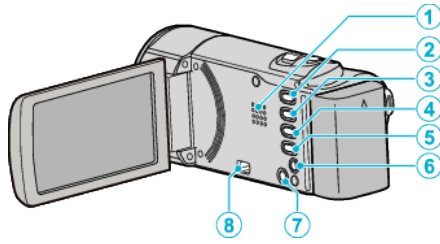

- 1** Luidspreker
  - Levert geluid als output bij de videoweergave.
- 2** (Speel-/Opname)-knop
  - Schakelt tussen opname-en afspeelmodi.
- 3** UP/<-knop
  - UP: Scrollt/verplaatst cursor op de pictogrammen naar boven
  - <: Achterwaarts zoeken
- 4** DOWN/>-knop
  - DOWN: Scrollt/verplaatst cursor op de pictogrammen naar beneden
  - >: Voorwaarts zoeken
- 5** OK/INFO-knop
  - Bevestigt de selectie. / Geeft informatie weer als volgt.
  - Opnemen: Geeft de resterende tijd en batterijsterkte weer.
  - Afspelen: Geeft bestandsinformatie weer, zoals de opnamedatum.
- 6** AV-Connector
  - Kan worden verbonden met een TV enz.
- 7** MENU (Menu)-knop
- 8** USB Connector
  - Kan worden verbonden met een computer met behulp van een USB-kabel.