


Video's afspelen


U kunt de opgenomen video's selecteren en afspelen via een indexscherm (miniatuurscherm).

- 1 Selecteer de weergavestand.

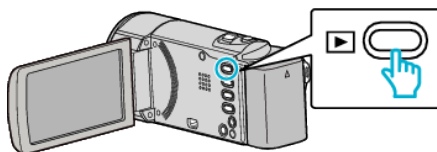

- Druk op om terug te keren naar de opnamemodus.

- 2 Selecteer de gewenste video en druk op OK of .

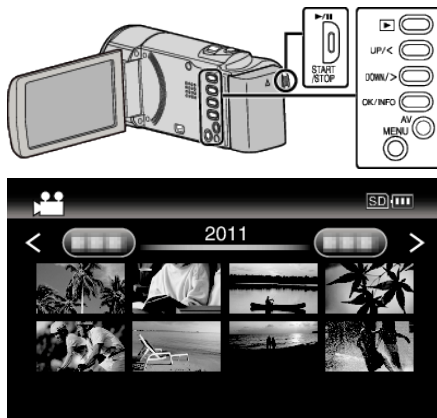

- Druk op de -knop om het afspelen te stoppen (pauzeren).
- Schuif terwijl het afspelen in de pausestand staat langs de -(zoom) hendel om terug te keren naar het indexscherm.
- Schuif om naar de volgende pagina op het indexscherm te gaan langs de (zoom)-hendel.

Bedieningsknoppen/-hendels voor videobeelden afspelen

Tijdens weergave van indexscherm

Bedieningsknop/-hendel	Beschrijving
UP/< DOWN/>	Cursor selecteren/verplaatsen
OK/INFO 	Video afspelen
Zoomen T / W	Naar de volgende of vorige pagina gaan

Tijdens het afspelen van videobeelden


Bedieningsknop/-hendel	Tijdens het afspelen van videobeelden	Tijdens videopauze
	Pauze	Afspelen
Zoom	-	Stop (keert terug naar het miniatuurscherm)
Zoomen T / Vol.+	Verhoogt het volume	-
Zoomen W / Vol.-	Verlaagt het volume	-
UP/<*	Achterwaarts zoeken	Frame per frame afspelen in omgekeerde richting
DOWN/>*	Voorwaarts zoeken	Frame per frame afspelen in normale richting

*Ingedrukt houden om langzaam afspelen te starten.

LET OP :

- Maak een backup van belangrijke opgenomen gegevens.
U wordt aanbevolen uw belangrijke opgenomen gegevens te kopiëren naar een DVD of een ander opnamemedium voor bewaring.
JVC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verloren gegevens.

Het volume van video's aanpassen



De opnamedatum en andere informatie bekijken

U kunt de opnamedatum en de duur van het geselecteerde bestand weergeven.

- 1 Afspelen pauzeren.
- 2 Druk op OK/INFO.

