


## Instelling van de klok


Het scherm "STEL DATUM/TIJD IN!" verschijnt wanneer u dit apparaat voor de eerste keer inschakelt nadat u het hebt aangekocht, als het gedurende een lange periode niet werd gebruikt of als de klok nog niet is ingesteld. Stel de klok in voor u begint met opnemen.

### OPMERKING :

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

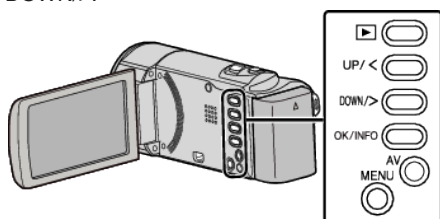

- 1 Open de LCD-monitor.

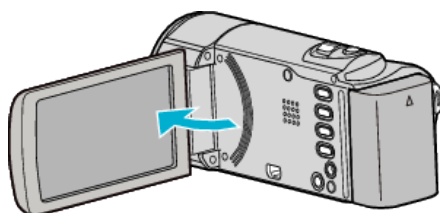


- Het apparaat gaat aan.
  - Wanneer de LCD-monitor gesloten wordt, wordt de eenheid uitgeschakeld.
- 2 Selecteer "JA" en druk op OK wanneer "STEL DATUM/TIJD IN!" wordt weergegeven.



- Druk op UP/< of DOWN/> om de cursor te verplaatsen.
- 3 Stel de datum en de tijd in.



- Druk op UP/< of DOWN/> om de waarde van de instelling aan te passen en druk op OK om te bevestigen. De cursor gaat naar het volgende item.
  - Gebruik deze stap om het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuut aan te passen.
  - Druk op MENU om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.
- 4 Druk op UP/< of DOWN/> om de regio te selecteren waarin u woont en druk op OK.

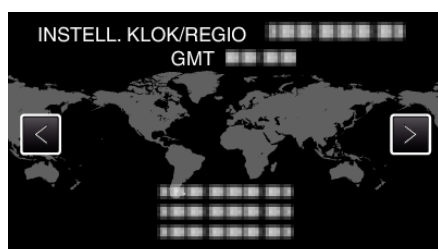

- De stadsnaam en het tijdsverschil worden weergegeven.
- Druk op MENU om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

### OPMERKING :

- De klok kan later gereset worden.
- Als u dit apparaat in het buitenland gebruikt, kunt u deze instellen op de lokale tijd om opnamen te maken.
- "STEL DATUM/TIJD IN!" wordt weergegeven wanneer u dit apparaat inschakelt als het gedurende een lange periode niet is gebruikt. Sluit de lichtnetadapter aan, laad de accu gedurende meer dan 24 uur op en stel de klok in.
- U kunt de weergave van de klok in-of uitschakelen in de weergavestand.