


Opladen met USB-kabel

- 1 Sluit het LCD-scherm in de camcorder uit te schakelen, en koppel de lichtnetadapter en het accupack los van de camcorder.
- 2 Schakel de computer in en sluit de USB-kabel aan de op de camcorder.

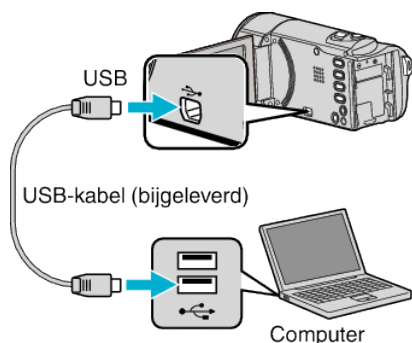

- Breng het accupack niet aan voor u de USB-kabel aansluit.
- 3 Het accupack bevestigen.
 - Het statuslampje voor opladen knippert wanneer de accu aan het opladen is.
Het gaat uit als het opladen is voltooid.

OPMERKING :

- Opladen met USB is niet mogelijk terwijl de lichtnetadapter is aangesloten op de camcorder.
- Schakel de computer niet uit of laat deze niet in slaapmodus gaan tijdens het opladen (het opladen wordt dan afgebroken).
- Bij sommige typen computers is opladen ook mogelijk wanneer de computer is uitgeschakeld. Raadpleeg de instructiehandleiding van de computer of raadpleeg de fabrikant.
- Opladen is ook mogelijk met een optionele USB-lichtnetadapter (AC-V10L). Indien u andere USB-lichtnetadapters gebruikt buiten de JVC-lichtnetadapters, kunnen de veiligheid en de prestaties niet gegarandeerd worden.
- Als het opladen niet start, maakt u het accupack los en probeert u opnieuw vanaf stap 1.
- U kunt geen video's opnemen of afspelen terwijl de camcorder is aangesloten op een computer. Koppel de USB-kabel los na het opladen.

Oplaadtijd van de accu bij benadering (Met de USB-kabel)

Accupack	Oplaadtijd
BN-VG107E (bijgeleverd)	9 u 30 m
BN-VG114E	18 u 30 m
BN-VG121E	25 u
BN-VG138E	45 u 30 m