


A menü használata

Használja a műveleti gombokat a menü beállításához.


- A menü az éppen használt mód függvényének megfelelően jelenik meg.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

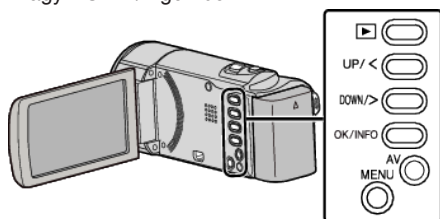

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

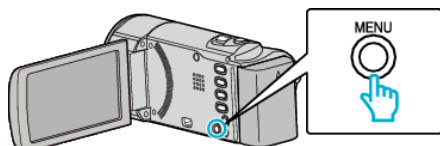

- 2 Válasszon ki egy tetszőleges menüt és nyomja meg a(z) OK gombot.

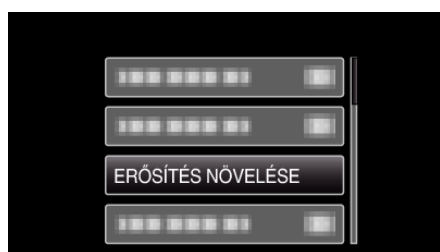

- 3 Válassza ki a keresett beállítást és nyomja meg az OK gombot.



MEGJEGYZÉS :

- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.

Összes beállítás visszaállítása:

- Állítsa be a készülék alap beállítások menüjének „GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS” opciójával.