


DÁTUMKIJELEZÉS STÍLUS


Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.).

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

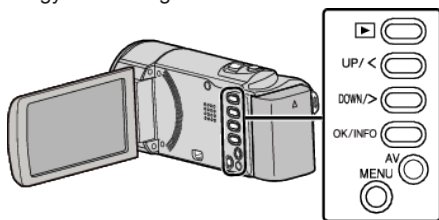

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

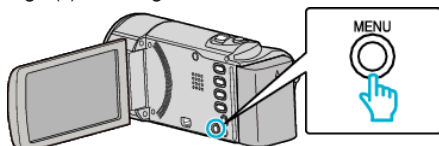

2 Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet és nyomja meg az OK gombot.

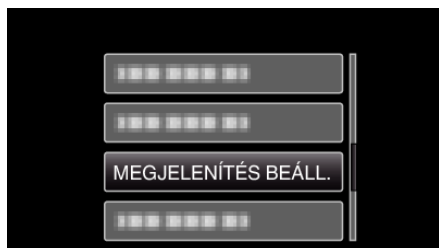

3 Válassza ki a(z) „DÁTUMKIJELEZÉS STÍLUS” elemet és nyomja meg az OK gombot.



4 Állítsa be a dátum és az időmegjelenítés stílusát.



- A dátum megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „hónap.nap.év”, „év.hónap.nap” és „nap.hónap.év”.
- Az idő megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „12h” és „24h”.
- Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot kurzor mozgatásához.
- A beállítás után nyomja meg az OK gombot.

Óraállítás (stílusok)

A készüléken az óraállítás megjelenített stílusa modellenként eltérhet.



- Az „Év, Hónap, Nap, Idő” megjelenési sorrendje az egyes dátumkijelző stílusoknál eltérő.