


Manuális rögzítés


Ha a manuális módot használja, akkor módosíthatja a beállításokat, pl. a fényerőt.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

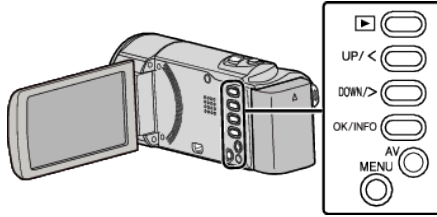


1 Nyissa ki a lencsefedelelet.

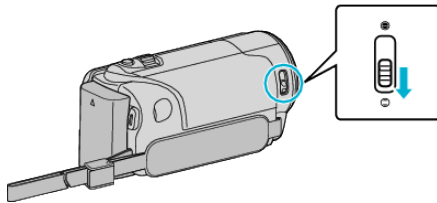

2 Nyissa ki az LCD monitort.

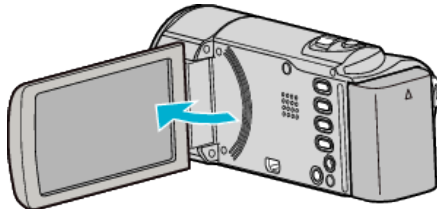


3 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

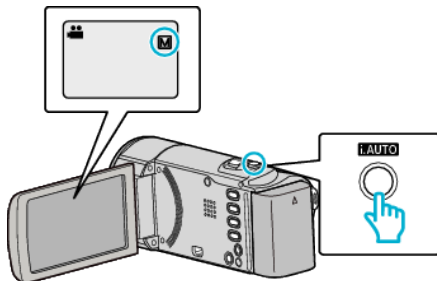

- Ha az intelligens automata mód van kiválasztva, akkor nyomja meg a(z) i.AUTO gombot a mód váltásához. A mód a gomb minden egyes megnyomására vált az intelligens automatikus és a manuális módok között.

4 Kezdje el a rögzítést.

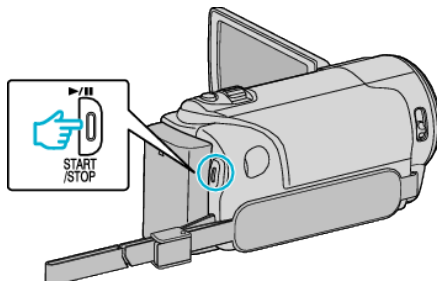

- Nyomja le újra a megállításhoz.

MEGJEGYZÉS :

- A manuális beállítások csak a manuális módban láthatók.

Manuális rögzítés menü

A következő elemeket lehet állítani.

Név	Leírás
JELENET KIV.	• Segítségével könnyen kiválaszthatja a felvétel körülményeinek megfelelő rögzítési beállításokat.
FÓKUSZ	• Használja a manuális fókuszot, ha a kamera nem tud automatikusan a motívumra fókuszálni.
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	• A kijelző általános fényerejét módosítja. • A sötét vagy világos helyeken való rögzítésnél használja.
FEHÉREGYENSÚLY	• A kijelző általános színeit módosítja. • Akkor használja, ha a kijelző színei a természetes színektől eltérnek.
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	• Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. • Akkor használja, ha fényforrással szembe készít felvételt.
TELE MAKRÓ	• Akkor használja, ha közeli (makró) felvételeket szeretne készíteni a motívumról.