

KIJELZÉS TÉVÉN


Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

Beállítás	Részletek
KI	Nem jeleníti meg az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.
BE	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.


Az elemet jeleníti meg

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

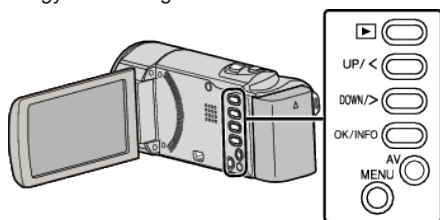

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

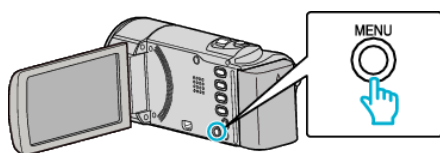

- 2 Válassza ki a(z) „KAPCSOLAT BEÁLL.” elemet és nyomja meg az OK gombot.

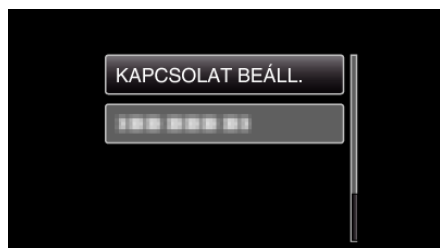

- 3 Válassza ki a(z) „KIJEZÉS TÉVÉN” elemet és nyomja meg az OK gombot.

