

KÉPERNYŐMENÜ


Beállítja, hogy a lejátszás során látszódjanak-e a képernyő egyes elemei, pl. az ikonok.

Beállítás	Részletek
KI	Nem jelenít meg semmit sem.
BE	Mindent megjelenít.


Az elemet jeleníti meg

MEGJEGYZÉS :

A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

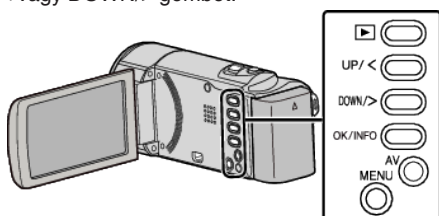

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

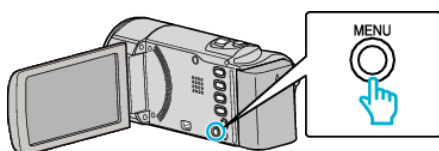

- 2 Válassza ki a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” elemet és nyomja meg az OK gombot.

