

SD KÁRTYA FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt az SD kártyán.


Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt az SD kártyán.
FÁJL + KEZELÉSI SZÁM	Törli az összes fájlt az SD kártyáról és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az „1”-re.

FIGYELEM :


- Nem lehet kiválasztani, ha nincs SD kártya behelyezve.
- A formátolás a kártyán található összes adatot törli.
A formátolás előtt másolja át a kártyán található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formátolás sokáig eltarthat.

Az elemet jeleníti meg**MEGJEGYZÉS :**


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

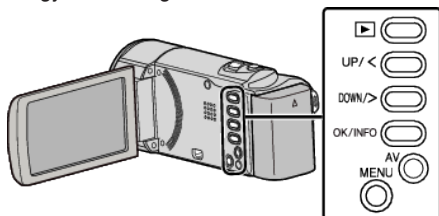

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

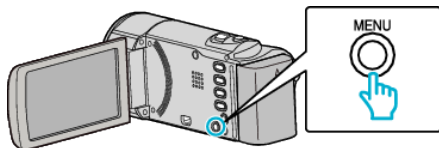


- 2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és nyomja meg az OK gombot.

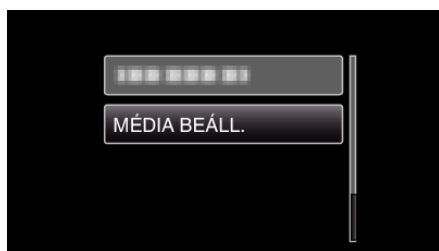

- 3 Válassza ki a(z) „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 4 Válassza ki a keresett beállítást és nyomja meg az OK gombot.

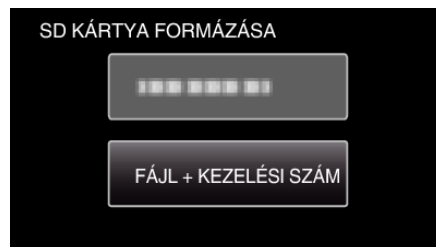

- 5 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és nyomja meg az OK gombot.

