


A kijelző nyelvének módosítása


A kijelző nyelve módosítható.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

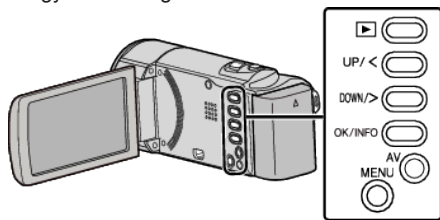


- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

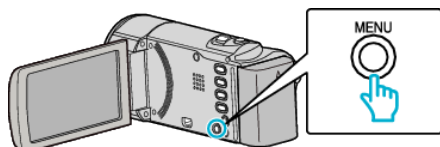

- 2 Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet és nyomja meg az OK gombot.

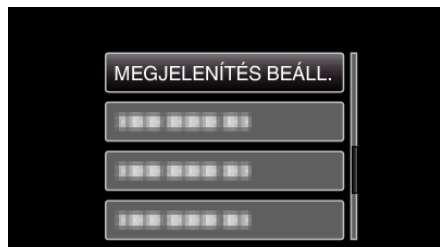

- Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot kurzor mozgatásához.
 - A megszakításhoz és az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.
- 3 Válassza ki a(z) „LANGUAGE” elemet és nyomja meg az OK gombot.

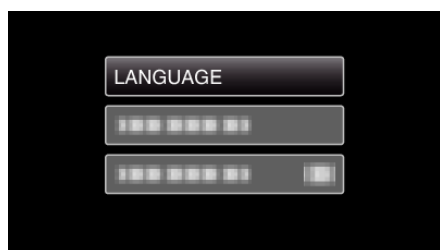

- Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot kurzor mozgatásához.
 - A megszakításhoz és az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.
- 4 Válassza ki az Ön által előnyben részesített nyelvet és nyomja meg az OK gombot.



- Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot kurzor mozgatásához.
- A megszakításhoz és az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.