


Összes fájl törlése

Törli az összes fájlt.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

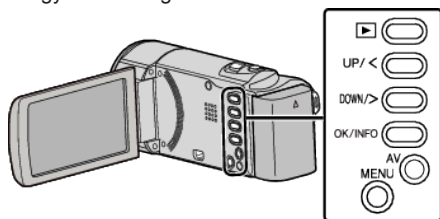


FIGYELEM :

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.

- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

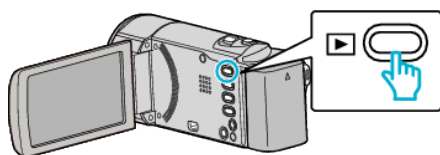

- 2 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

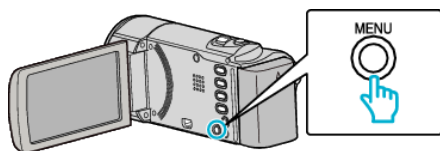


- 3 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „ÖSSZES TÖRLÉSE” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és nyomja meg az OK gombot.

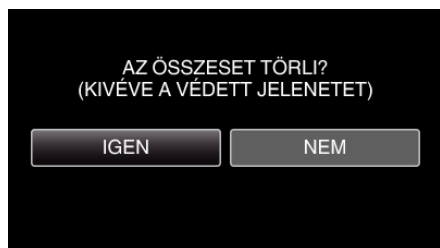

- A törlés után nyomja meg az OK gombot.
- A törlés megszakításához válassza ki a(z) „NEM” elemet, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

MEGJEGYZÉS :

- A védett fájlokat nem lehet törölni.
A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védeltségét.