


Az éppen megjelenített fájl törlése

Törli az éppen megjelenített fájlt.

MEGJEGYZÉS :

A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

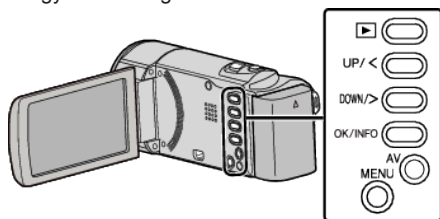


A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védettségét.


FIGYELEM :

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.

- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

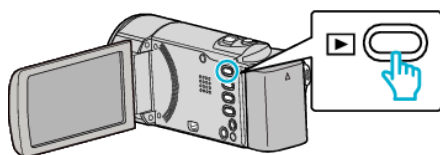

- 2 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

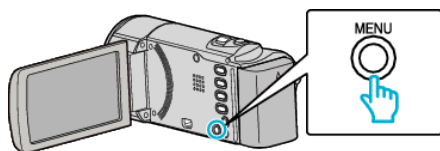

- 3 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „JELENLEGI” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 5 Ellenőrizze, hogy tényleg a fájlt szeretné törölni, majd válassza a(z) „IGEN” opciót és nyomja meg az OK gombot.



- A törlendő fájl látható a képernyőn.
- Nyomja a nagyítás kart az előző vagy a következő fájl kiválasztásához.
- A törlés után nyomja meg az MENU gombot.

MEGJEGYZÉS :

- A védett fájlokat nem lehet törölni.