


Fájlok másolása DVD író vagy videomagnó csatlakoztatásával

A DVD író vagy videomagnó csatlakoztatásával a videókat szabványos minőségben másolhatja.

- Lásd a TV, DVD író vagy videomagnó, stb. felhasználói útmutatóját is referenciaként.

1 Csatlakoztassa a videomagnót/DVD író.

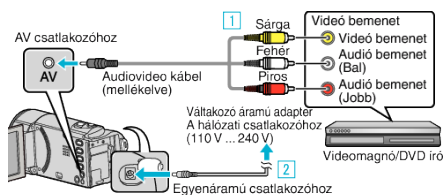


1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt AV kábelt használja.

2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.

- A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
- Csak a mellékelt JVC váltakozó áramú adaptert használja!

2 Válassza ki a lejátszás módot.

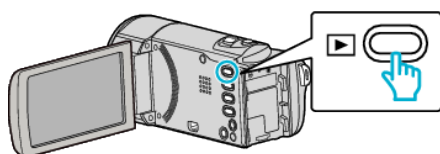

3 Készítse elő a TV-t/videomagnót a rögzítéshez.

- Kapcsoljon a kompatibilis külső bemenetre.
- Helyezzen be egy DVD-R lemezt vagy egy videokazettát.

4 Készítse elő a készüléket a lejátszáshoz.

- Állítsa be a(z) „KAPCSOLAT BEÁLL.” menü „VIDEOKIMENET” opcióját a csatlakoztatott TV készülék méretarányához („4:3” vagy „16:9”).
- Ha a másolásnál a dátumot is rögzíteni szeretné, akkor állítsa a(z) „KIJELZÉS TÉVÉN” opciót a(z) „KAPCSOLAT BEÁLL.” menüben a következőhöz: „BE”.
Állítsa be a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” opciót a(z) „BE” lejátszás menüben.

5 Kezdje el a rögzítést.

- Kezdje el a lejátszást a készüléken és nyomja meg a rögzítés gombot a rögzítő eszközön.
- A lejátszás végén állítsa le a rögzítést.

FIGYELEM :

- A készülék nem támogatja a fájlmásolást a közvetlen DVD íróhoz való csatlakoztatásnál.