


Az óra resetelése


Állítsa be az órát a menü „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemével.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

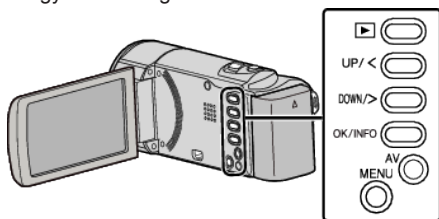

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

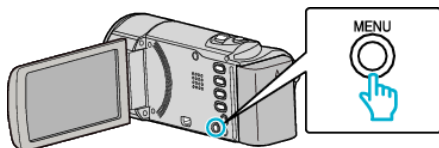


- 2 Válassza ki a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemet és nyomja meg az OK gombot.

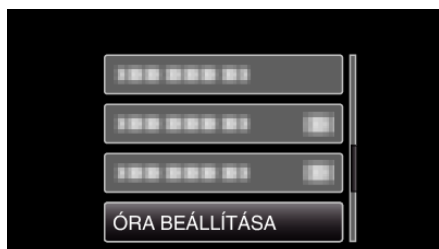


- Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot kurzor mozgatásához.
 - A megszakításhoz és az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.
- 3 Válassza ki a(z) „ÓRABEÁLLÍTÁS” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot kurzor mozgatásához.
 - A megszakításhoz és az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.
- 4 Állítsa be a dátumot és a pontos időt.

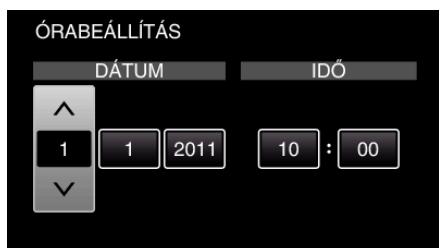

- Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot, a beállításérték módosításához, majd nyomja meg a(z) OK gombot a megerősítéshez. A kurzor a következő tételre áll.
 - Ismétlje meg a lépést az év, a hónap, a nap, az óra és a perc megadásához.
 - A megszakításhoz és az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot annak a régiónak a kiválasztásához, ahol él, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

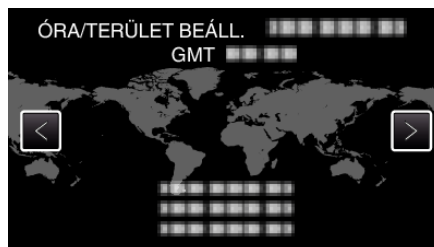

- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.
- A megszakításhoz és az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.