


A fókusz manuális állítása


Állítsa be a fókuszt, ha a kép nem elég éles az intelligens automata módban vagy manuális fókuszt szeretne használni.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

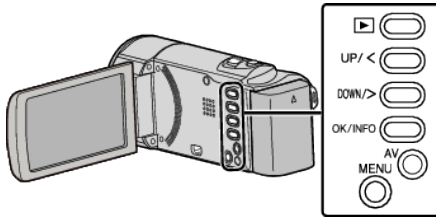


- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

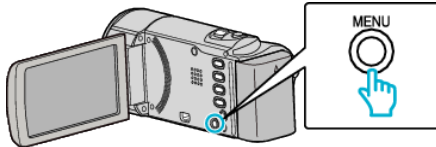


- 2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és nyomja meg az OK gombot.

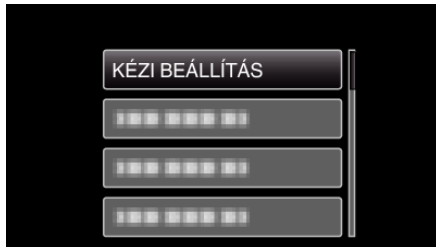

- 3 Válassza ki a(z) „FÓKUSZ” elemet és nyomja meg az OK gombot.

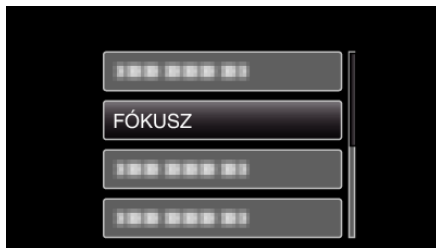

- 4 Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és nyomja meg az OK gombot.

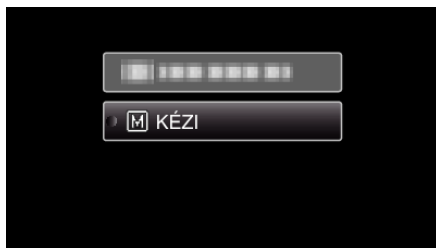

- 5 Állítsa be a fókuszt a(z) UP/< és DOWN/> gombokkal.



- Nyomja meg a(z) UP/< elemet a távoli motívumra való fókuszáláshoz.
- Nyomja meg a(z) DOWN/> elemet a közeli motívumra való fókuszáláshoz.

- 6 Nyomja meg a(z) OK gombot a megerősítéshez.



MEGJEGYZÉS :

- A motívum, amit a tele (T) végső állásban a fókuszba helyezett a fókuszban marad, ha arra ránagyít a széles látószög (W) végső állásával.