Kiválasztott fájlok védetté tétele

Védetté teszi vagy törli a kiválasztott fájlok védettségét.

MEGJEGYZÉS :

A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

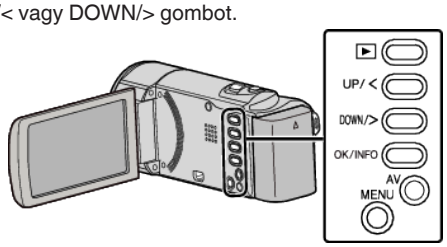

1 Válassza ki a lejátszás módot.

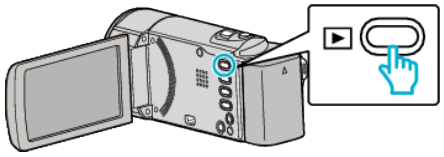

2 Nyomja meg a(z) MENU gombot.

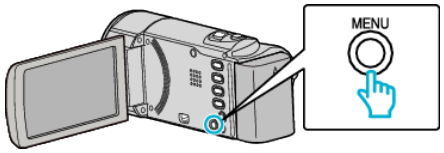

3 Válassza ki a(z) „VÉDETT/MÉGSE” elemet és nyomja meg az OK gombot.

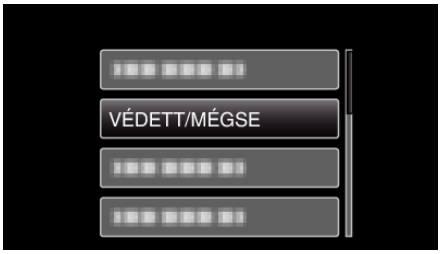

4 Válassza ki a(z) „FÁJLVÁLASZTÁS” elemet és nyomja meg az OK gombot.

- A kilépéshez nyomja meg a(z) MENU gombot, válassza a(z) „IGEN” opciót és nyomja meg a(z) OK gombot.

5 A fájlok védelemhez / védelem törléshez való kiválasztása után nyomja meg az OK gombot.

- A kiválasztott fájl mellett a(z) jelölés jelenik meg. A(z) jelölés eltávolításához nyomja meg a(z) OK gombot.
- Ha az index képernyő következő oldalát szeretné megjeleníteni, akkor csúsztassa a(z) (nagyítás) kart.
- Ha a(z) Eye-Fi Helper átviteli módjának beállítása „Share Selected Files Only” (Csak a kiválasztott fájlok megosztása) vagy „Transmit Selected Files Only” (Csak a kiválasztott fájlok küldése), akkor a(z) látható.

6 A fájlok védelemhez / védelem törléshez való kiválasztása után nyomja meg az MENU gombot.

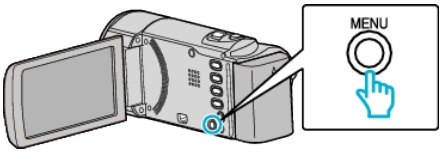

7 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és nyomja meg az OK gombot.

- A védelem megszakításához válassza ki a(z) „NEM” elemet és nyomja meg az OK gombot.