



## Videók visszajátszása


A rögzített videókat az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.




1 Válassza ki a lejátszás módot.

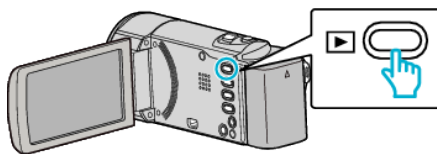

- Nyomja meg újra a(z)  gombot, hogy visszatérjen a rögzítés módhoz.

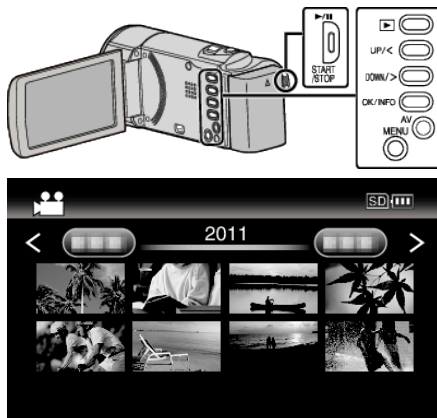
2 Válasszon ki egy tetszőleges videót és nyomja meg a(z) OK vagy a(z)  gombot.





- Nyomja meg a(z)  gombot a rögzítés megállításához (szüneteltetéséhez).
- Az index képernyőhöz való visszatéréshez csúsztassa végig az ujját a lejátszás szüneteltetése közben a(z)  (nagyítás) karon.
- Ha az index képernyő következő oldalát szeretné megjeleníteni, akkor csúsztassa a(z)  (nagyítás) kart.

### Videolejátszás műveleti gombjai/karjai

#### Az index képernyő megjelenítése közben

Művelet gomb/kar	Leírás
UP/< DOWN/>	Kiválasztás/kurzor mozgatása
OK/INFO 	Videó visszajátszása
Nagyítás <b>T</b> / <b>W</b>	Váltás a következő vagy előző oldalra

#### Videolejátszás során


Művelet gomb/kar	Videolejátszás során	A videó szüneteltetése során
	Szünet	Lejátszás
Nagyítás 	-	Stop (visszatérés a mozaik nézetes képernyőhöz)
Nagyítás <b>T</b> / Vol.+	Növeli a hangerőt	-
Nagyítás <b>W</b> / Vol.-	Csökkenti a hangerőt	-
UP/<*	Keresés hátra	Lejátszás képkockáról képkockára visszafele
DOWN/>*	Keresés előre	Lejátszás képkockáról képkockára előre

\*Nyomja le és tartsa lenyomva a lassú lejátszás elindításához.

#### FIGYELEM :

- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról.  
Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára.  
A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

## Videó-hangerő állítása



---

## A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése

Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát.

- 1 Szüneteltesse a lejátszást.
- 2 Nyomja meg a(z) OK/INFO gombot.

