


Управление меню

Используйте кнопки выбора операций, чтобы настроить меню.


- Меню выглядит по-разному в зависимости от используемого режима.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

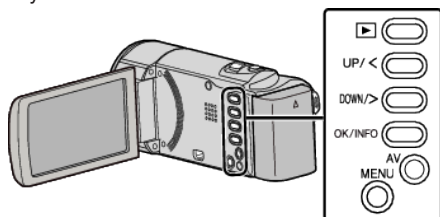


- 1 Нажмите MENU.

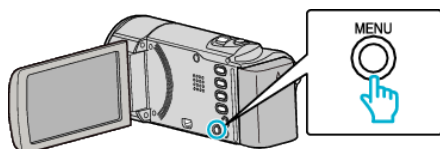

- 2 Выберите требуемое меню и нажмите ОК.

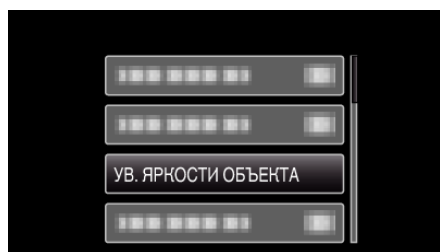

- 3 Выберите необходимую настройку и нажмите ОК.

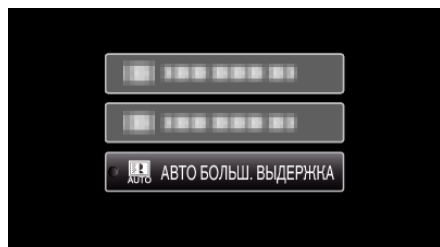

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Для возврата к предыдущему экрану нажмите MENU.

Возвращение ко всем настройкам по умолчанию :

- Установите с помощью „ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ“ в меню основных настроек.