


ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ


Устанавливает порядок отображения года, месяца и числа, а также формат отображения времени (24-часовой/12-часовой).

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

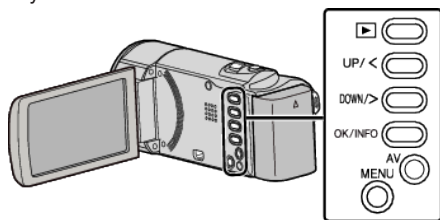


1 Нажмите MENU.

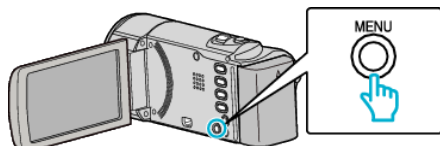


2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА“ и нажмите OK.

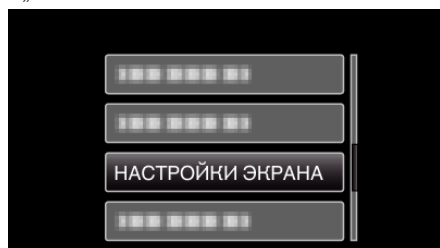

3 Выберите „ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ“ и нажмите OK.

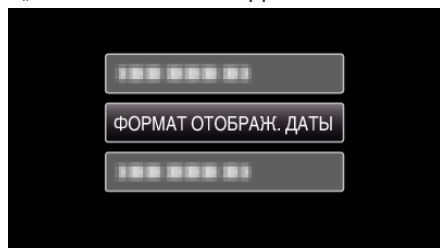



4 Установите формат отображения даты и времени.

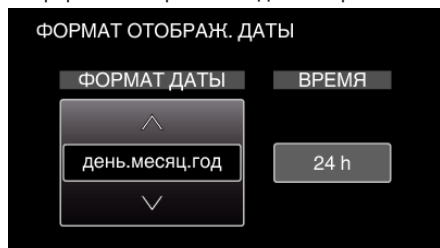

- Для установки формата отображения даты выберите любой из форматов – „месяц.день.год“, „год.месяц.день“ или „день.месяц.год“.
- Для установки формата отображения выберите любой из форматов – „12 h“ или „24 h“.
- Нажмите UP/< или DOWN/>, чтобы переместить курсор.
- По завершении установки нажмите OK.

Способ настройки часов

Способ настройки часов на данном аппарате различается в зависимости от модели.

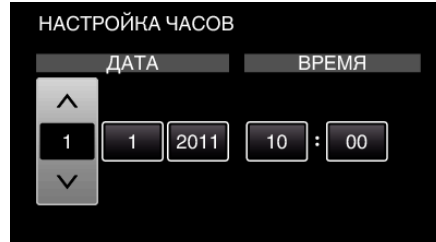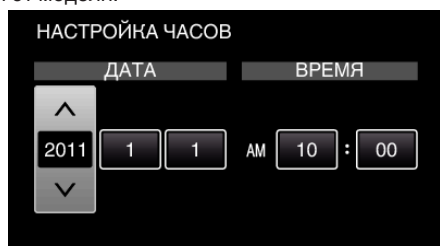

- Порядок отображения „года, месяца, числа и времени“ меняется в соответствии со стилем отображения даты.