

## ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ


Отображает значки и дату/время на экране телевизора.

| Настройка | Подробные сведения                                      |
|-----------|---|
| ВЫКЛ      | Не отображает значки и дату/время на экране телевизора. |
| ВКЛ       | Отображает значки и дату/время на экране телевизора.    |


## Отображение элемента

### ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

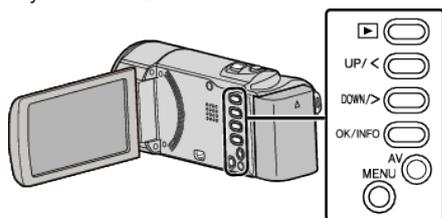

1 Нажмите MENU.

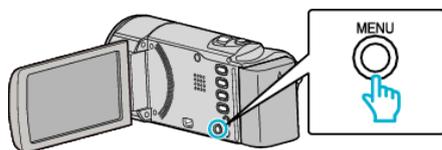

2 Выберите „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ“ и нажмите ОК.

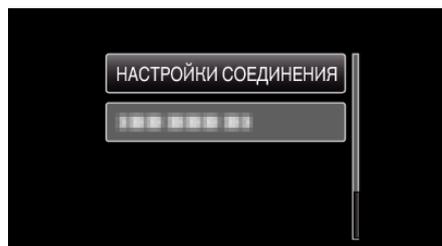

3 Выберите „ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ“ и нажмите ОК.

