

ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ


Устанавливает наличие/отсутствие отображения на экране значков во время воспроизведения.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Ничего не отображается.
ВКЛ	Все отображается.


Отображение элемента

ПРИМЕЧАНИЕ :

Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

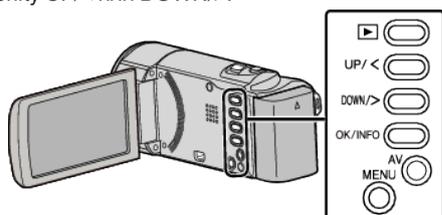

1 Нажмите MENU.

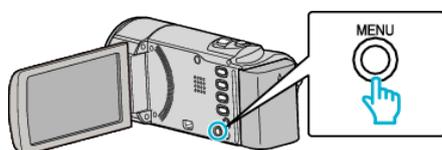

2 Выберите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ“ и нажмите ОК.

