


## Съемка видео в интеллектуальном автоматическом режиме

Вы можете производить съемку, не устанавливая настройки, используя интеллектуальный автоматический режим. Такие настройки, как экспозиция и фокус будут автоматически отрегулированы в соответствии с условиями съемки.


- В случае особых условий съемки, например подсветки (A), ночной съемки (M), человека (P) и т.д. соответствующий символ отображается на экране.
- Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.

### ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

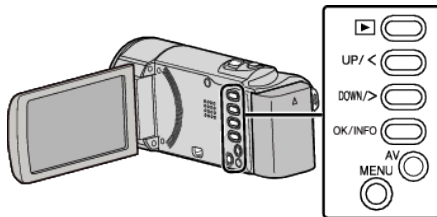

- 1 Откройте крышку объектива.

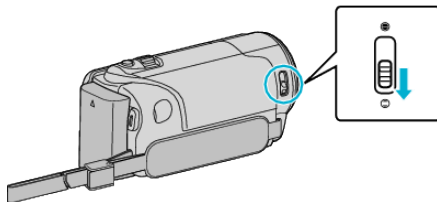


- 2 Откройте ЖК-монитор.

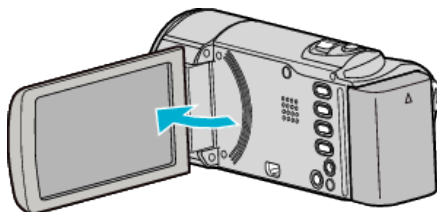


- Аппарат включится и появится значок режима видео.
- При закрытии ЖК-монитора аппарат автоматически выключается.

- 3 Убедитесь, что режим записи установлен на Интеллектуальный авто.

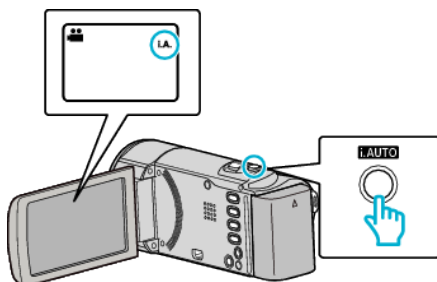


- Если установлен M Ручной режим, нажмите кнопку i.AUTO, чтобы переключить режим. С каждым нажатием режим переключается с Интеллектуального автоматического на Ручной или наоборот.

- 4 Начните запись.

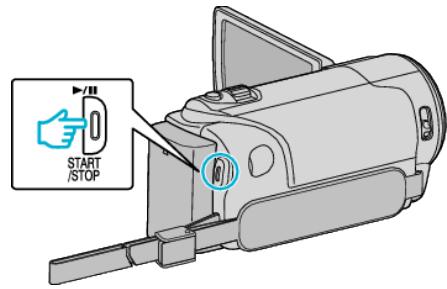

- Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

Обозначения во время видеозаписи

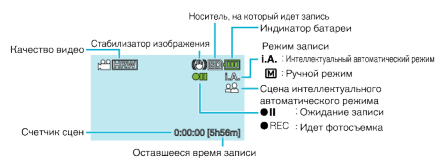

| Значок на дисплее                | Описание                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим записи                     | Нажмите кнопку i.AUTO, чтобы переключить режим записи с i.A. (Интеллектуальный автоматический) на M (Ручной) и наоборот.                          |
| Качество видео                   | Отображает значок настройки „КАЧЕСТВО ВИДЕО“, выбранной в меню записи.                                                                            |
| Оставшееся время записи          | Отображает оставшееся время записи видео.                                                                                                         |
| ● REC Идет фотосъемка            | Отображается, когда идет видеосъемка.                                                                                                             |
| ● II Ожидание записи             | Отображается, когда видеозапись приостановлена.                                                                                                   |
| Счетчик сцен (время записи)      | Отображает время, прошедшее с начала записи текущего видео.                                                                                       |
| Носитель, на который идет запись | Отображает значок носителя записи.                                                                                                                |
| Индикатор батареи                | Отображает примерный оставшийся заряд аккумуляторного блока. Подробности о заряде батареи могут быть отображены с помощью нажатия кнопки OK/INFO. |
| Стабилизатор изображения         | Устанавливает, нужно ли снизить вибрацию камеры.                                                                                                  |

■ Сцены интеллектуального автоматического режима

| Значок на дисплее | Описание                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Съемка объекта крупным планом на размытом фоне.                                                                            |
|                   | Фокусируется и на человеке, и на фоне, когда рычажок трансфокатора установлен на широкоугольную съемку (Шир.).             |
|                   | Фокусируется на удаленном объекте и запечатляет четкое изображение.                                                        |
|                   | Запечатляет объект без повышения чувствительности и без использования вспышки, когда вокруг темно.                         |
|                   | Воспроизводит ночные сцены с выдержкой ниже обычного.                                                                      |
|                   | Ярко воспроизводит голубой цвет неба и воды без затемнения объекта в результате сильного солнечного света на заднем плане. |
|                   | Фокусируется на ближнем объекте и четко воспроизводит цвета.                                                               |
|                   | Ярко воспроизводит зеленый цвет деревьев.                                                                                  |
|                   | Воспроизводит сияющие цвета заката.                                                                                        |
|                   | Регулирует настройки таким образом, что объект не оказывается затемненным из-за светлого фона.                             |
|                   | Использует вспышку, чтобы человек выглядел четко, и ярко воспроизводит цвета заднего плана.                                |
|                   | Фокусируется на ближнем объекте и четко воспроизводит цвета, используя вспышку.                                            |

**ПРИМЕЧАНИЕ :** \_\_\_\_\_

- Сцены могут распознаваться в соответствии с условиями съемки и автоматически регулироваться в Интеллектуальном автоматическом режиме.
- В зависимости от условий съемки некоторые функции могут не работать должным образом.

---

### Полезные настройки при съемке

- Показатели соотношения при записи могут быть переключены между 16:9 и 4:3.
- Когда „БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК“ установлен на „ВКЛ“, аппарата включается сразу же по открытии ЖК-монитора в течение 5 минут после отключения питания путем закрытия монитора.
- Если „АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ“ установлено на „ВКЛ“, аппарата автоматически выключится для экономии питания, если она не используется в течение 5 минут. (только при использовании аккумуляторного блока)
- Когда „РАСПОЗН ЛИЦА AE/AF“ установлено на „ВКЛ“ (настройка по умолчанию), аппарат распознает лица и автоматически регулирует яркость и фокус таким образом, чтобы лица были сняты четче.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : \_\_\_\_\_

- Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.
- Не используйте аппарат под дождем, снегом или в местах с высокой влажностью, например, в ванной.
- Не используйте аппарат в местах, в которых существует возможность чрезмерной влажности и пыли, а также в местах с прямым воздействием пара или дыма.
- Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту, когда индикатор доступа горит. Записанные данные могут стать непригодными для последующего воспроизведения.
- Сделайте резервную копию важных записанных данных. Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения. Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

### ПРИМЕЧАНИЕ : \_\_\_\_\_

- Перед тем, как начинать съемку, проверьте оставшееся время съемки на носителе. Если на нем недостаточно места, переместите (скопируйте) данные на компьютер или диск.
  - Не забудьте сделать копии после записи!
  - Запись останавливается автоматически, т.к. в соответствии с техническими характеристиками она не может продолжаться 12 или более часов без остановки.  
(Возобновление записи может занять некоторое время.)
  - В случае длинных записей, файл разделяется на два или более меньших файлов, если его размер превышает 4 ГБ.
  - При длительной съемке в помещении можно подключить аппарат к адаптеру переменного тока.
-