


## Задняя сторона

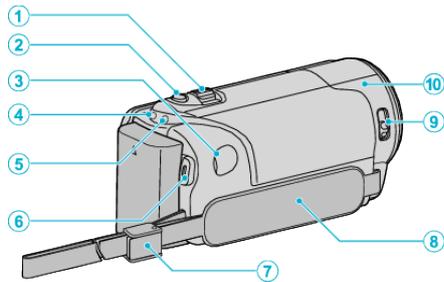

- 1** Рычажок трансфокатора/громкости
  - Во время съемки: регулирует съемочное расстояние.
  - Во время воспроизведения видео: регулирует громкость.
  - Во время отображения экрана указателя: переходит на следующую или предыдущую страницу.
- 2** Кнопка i.AUTO
  - Переключает режим между Интеллектуальным автоматическим и ручным.
- 3** Разъем подключения к источнику постоянного тока
  - Подключается к адаптеру переменного тока для зарядки аккумуляторного блока.
- 4** Индикатор ACCESS (доступа)
  - Горит/мигает во время записи или воспроизведения.
  - Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту.
- 5** Индикатор POWER/CHARGE (питания/зарядки)
  - Горит: питание „ВКЛЮЧЕНО“
  - Мигает: Идет зарядка
  - Гаснет: Зарядка завершена
- 6** Кнопка START/STOP (видеозаписи) / кнопка ►/|| (воспроизведение/пауза) (воспроизведение видео)
  - Запускает/останавливает видеозапись.
  - Запускает/приостанавливает воспроизведение видео.
- 7** Фиксатор ремня
  - Позволяет отстегнуть ручной ремень и использовать его в качестве ремня для ношения камеры на руке.
- 8** Ручной ремень
  - Проденьте правую руку через ручной ремень, чтобы прочно удерживать аппарат.
- 9** Рычажок закрытия объектива
  - Открывает и закрывает крышку объектива.
- 10** Датчик камеры
  - Не закрывайте внутренний датчик пальцами во время съемки.