


Удаление выбранных файлов

Удаляет выбранные файлы.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

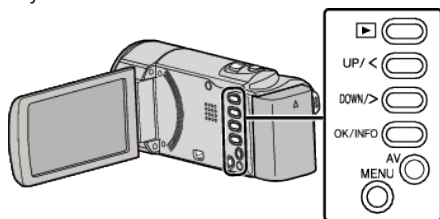


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.


1 Выберите режим воспроизведения.

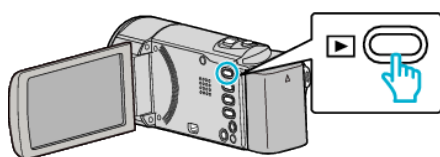


2 Нажмите MENU.

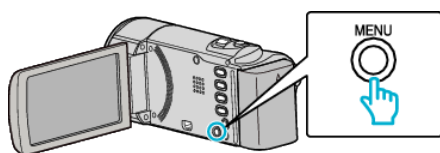

3 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите ОК.

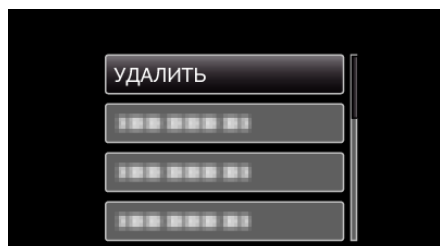

4 Выберите „ВЫБОР ФАЙЛА“ и нажмите ОК.

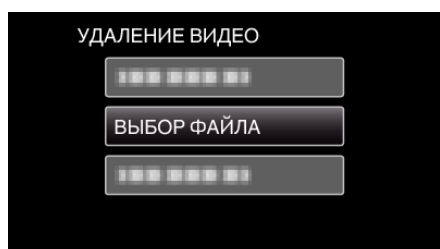


5 Выбрав файлы для удаления, нажмите ОК.




- Нажмите UP/< или DOWN/>, чтобы выбрать файлы.
- На выбранном файле появится значок удаления. Чтобы снять значок удаления, нажмите ОК еще раз.
- Передвиньте палец вдоль [transfocator] (трансфокатора), чтобы перейти на следующую страницу экрана указателя.

6 Выбрав все файлы для удаления, нажмите MENU.

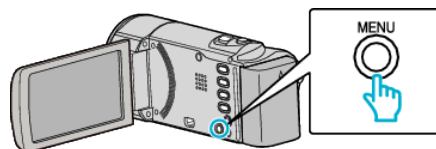

7 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ“ и нажмите ОК.

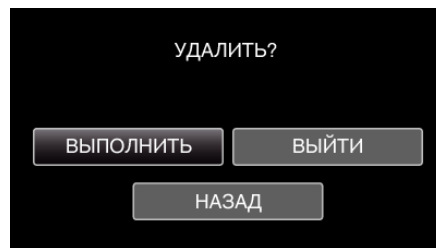

- После удаления нажмите ОК.
- Чтобы отменить удаление, выберите „ВЫЙТИ“ и нажмите ОК.
- Для возврата к предыдущему экрану выберите „НАЗАД“ и нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Защищенные файлы не могут быть удалены. Снимите защиту перед удалением файла.