



Выбор сцены

Часто встречающиеся сцены могут быть сняты с наиболее подходящими настройками.


ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

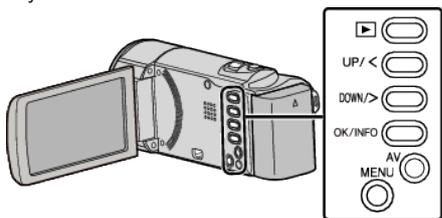


1 Нажмите MENU.

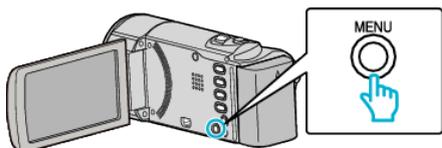


2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите ОК.

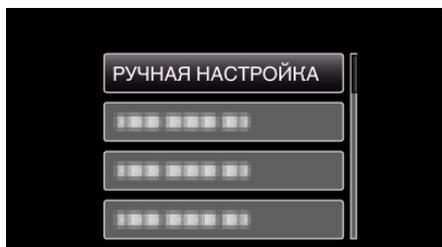

3 Выберите „ВЫБОР СЦЕНЫ“ и нажмите ОК.

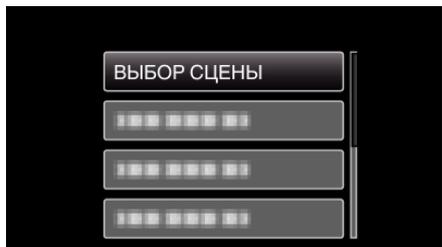

4 Выберите сцену и нажмите ОК.

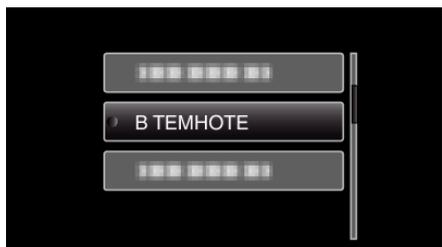

* Специально созданные снимки.

Настройка	Эффект
В ТЕМНОТЕ	<p>Автоматически увеличивает усиление и делает сцену ярче с помощью большой выдержки, когда вокруг темно. Используйте штатив для предотвращения вибрации камеры.</p> <p>OFF ON </p>
ПРОЖЕКТОР	<p>Позволяет избежать чрезмерной яркости объекта под светом.</p> <p>OFF ON </p>