


Оставшееся время записи/заряд батареи


Вы можете проверить оставшееся время записи на SD-карте, а также оставшийся заряд батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

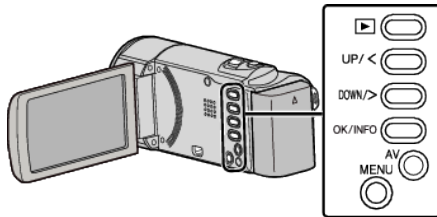

- 1 Откройте ЖК-монитор.

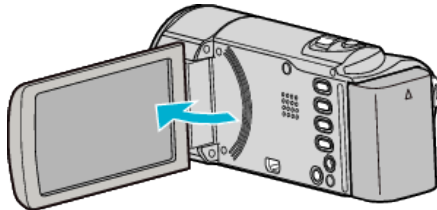

- 2 Нажмите OK/INFO.

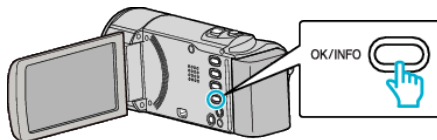


- 3 Отобразите оставшееся время записи.



- Чтобы отобразить оставшийся заряд аккумуляторного блока, нажмите OK/INFO.
- Чтобы выйти, нажмите MENU.

- 4 Отобразите оставшийся заряд аккумуляторного блока.

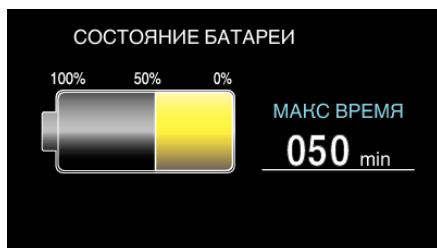

- Чтобы выйти, нажмите OK/INFO.
- Оставшийся заряд батареи не будет отображаться, когда адаптер переменного тока подключен.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- С экрана отображения оставшегося времени записи вы можете изменить качество видео. Выберите качество видео с помощью кнопок UP/< и DOWN/> и нажмите OK.

Приблизительное время видеозаписи

Качество	SDHC/SDXC-карта					
	4 ГБ	8 ГБ	16 ГБ	32 ГБ	48 ГБ	64 ГБ
HR/HRW	1 ч	2 ч	4 ч	8 ч 10 мин	12 ч 10 мин	16 ч 30 мин
SR/SRW	2 ч	4 ч 10 мин	8 ч 30 мин	17 ч 20 мин	25 ч 30 мин	34 ч 30 мин

- Реальное время записи может быть меньше, в зависимости от условий съемки.

Приблизительное время записи (с использованием батареи)

Аккумуляторный блок	Фактическое время записи	Время непрерывной записи
BN-VG107E (прилагается)	40 мин (35 мин)	1 ч 5 мин (1 ч)
BN-VG114E	1 ч 15 мин (1 ч 5 мин)	2 ч 10 мин (1 ч 55 мин)
BN-VG121E	1 ч 55 мин (1 ч 40 мин)	3 ч 15 мин (2 ч 55 мин)
BN-VG138E	3 ч 20 мин (3 ч)	5 ч 45 мин (5 ч 20 мин)

- Вышеуказанные величины действительны при „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“, установленной на „3“ (стандартная установка).
(): значения, когда „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“ установлена на „4“ (ярче)
- При трансфокации или в случае многократных остановок фактическое время записи может быть меньше.
(Рекомендуется иметь в запасе аккумуляторные блоки на период времени, в три раза превышающий предполагаемое время записи.)