


## Копирование файлов с подключением к видеомagniтофону/ DVD-рекордеру

Вы можете копировать видео стандартного качества с этого устройства, подсоединив его к видеомagniтофону/DVD-рекордеру.

- Также обратитесь к руководствам по эксплуатации телевизора, DVD-рекордера, видеомagniтофона и т.д.

### 1 Подсоедините камеру к видеомagniтофону/DVD-рекордеру.

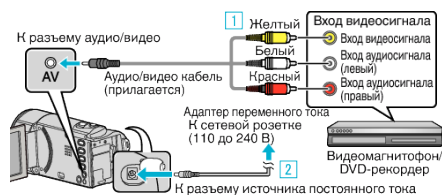


1 Подключите с помощью аудио/видео кабеля.

2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.

- Этот аппарат автоматически включается, когда адаптер переменного тока подключен.
- Обязательно используйте прилагающийся адаптер переменного тока JVC.

### 2 Выберите режим воспроизведения.

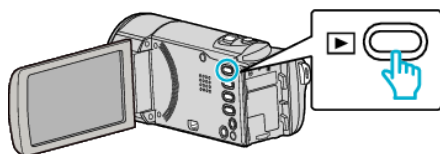

### 3 Подготовьте телевизор/видеомagniтофон к записи.

- Переключитесь на соответствующий входной сигнал.
- Вставьте диск DVD-R или видеокассету.

### 4 Подготовьте аппарат к воспроизведению.

- Установите „ВИДЕО ВЫХОД“ в меню „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ“ на показатель соотношения („4:3“ или „16:9“) подсоединенного телевизора.
- Чтобы включить дату во время копирования, установите „ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ“ в „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ“ на „ВКЛ“.
- Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ“ в меню воспроизведения на „ВКЛ“.

### 5 Начните запись.

- Начните воспроизведение на данном аппарате и нажмите кнопку записи на рекордере.
- Когда воспроизведение завершится, остановите запись.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Копирование файлов путем подключения данного аппарата к записывающему устройству DVD не поддерживается.