


Ручная регуляция фокусировки


Установите ручную регуляцию фокуса в том случае, если в Интеллектуальном автоматическом режиме изображение недостаточно четкое, или по желанию.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

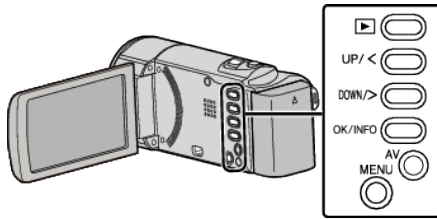


1 Нажмите MENU.

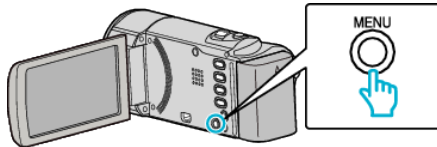


2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите ОК.

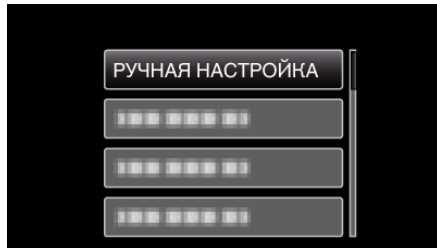


3 Выберите „ФОКУСИРОВКА“ и нажмите ОК.

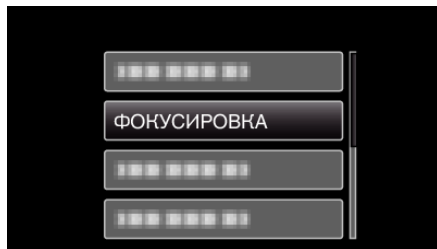

4 Выберите „РУЧНАЯ“ и нажмите ОК.

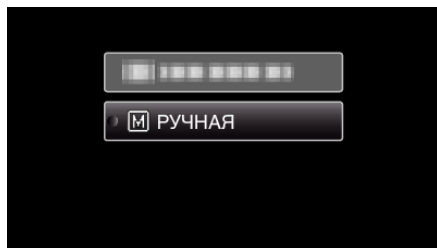

5 Отрегулируйте фокусировку с помощью кнопок UP/< и DOWN/>.

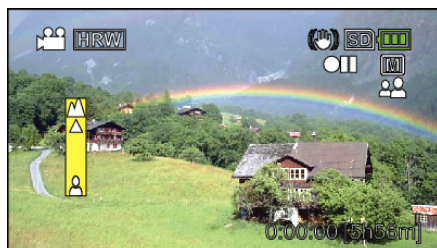

- Нажмите UP/<, чтобы сфокусироваться на далеком объекте.
- Нажмите DOWN/>, чтобы сфокусироваться на близком объекте.

6 Для подтверждения нажмите ОК.



ПРИМЕЧАНИЕ :

- Объект, сфокусированный на конце телефото (тел.), остается в фокусе при уменьшении до широкого угла (шир.).