


Защита выбранных файлов


Накладывает или снимает защиту с выбранных файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

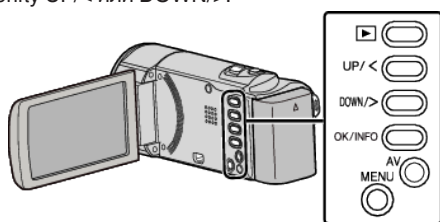


1 Выберите режим воспроизведения.

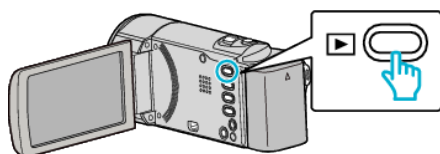


2 Нажмите MENU.

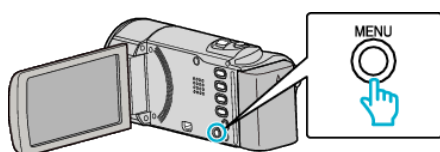

3 Выберите „ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ“ и нажмите ОК.

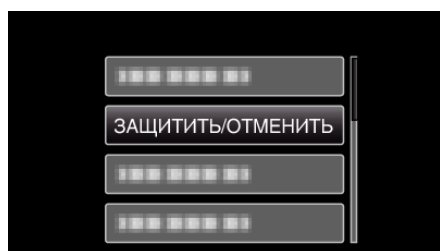

4 Выберите „ВЫБОР ФАЙЛА“ и нажмите ОК.

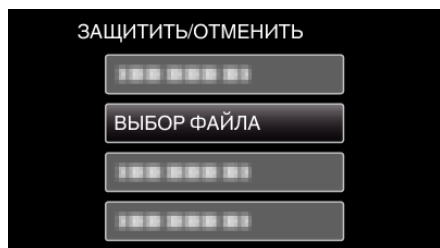


- Чтобы выйти, нажмите MENU, выберите „ДА“ и нажмите ОК.

5 Выберите файлы для наложения или снятия защиты и нажмите ОК.



- На выбранном файле появится значок защиты .
- Чтобы снять значок защиты , нажмите ОК еще раз.
- Передвиньте палец вдоль (трансфокатора), чтобы перейти на следующую страницу экрана указателя.
- Если режим передачи Eye-Fi Helper установлен на „Обмен только выделенными файлами“ или „Передача только выделенных файлов“, будет отображено .

6 Выбрав все файлы для наложения или снятия защиты, нажмите MENU.

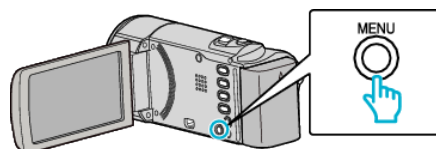

7 Выберите „ДА“ и нажмите ОК.

- Чтобы отменить защиту, выберите „НЕТ“ и нажмите ОК.