


Воспроизведение видео


Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных видеофайлов с экрана указателя (отображаются эскизы).

- 1 Выберите режим воспроизведения.

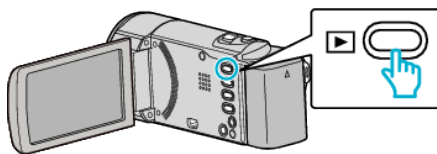

- Нажмите еще раз, чтобы вернуться к режиму записи.

- 2 Выберите желаемое видео и нажмите OK или .

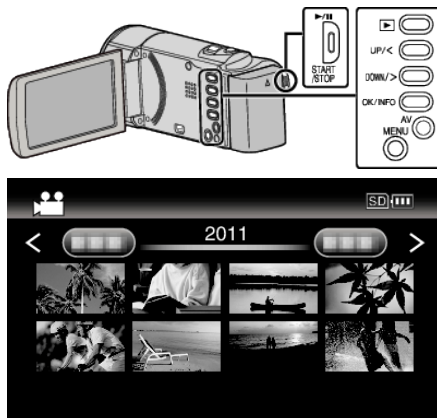

- Нажмите кнопку , чтобы остановить (приостановить) воспроизведение.
- Во время паузы воспроизведения передвиньте палец вдоль (трансфокатора), чтобы вернуться к экрану указателя.
- Передвиньте палец вдоль (трансфокатора), чтобы перейти на следующую страницу экрана указателя.

Кнопки/рычажки выбора операций для воспроизведения видео

Во время отображения экрана указателя

Кнопка/рычажок выбора операций	Описание
UP/< DOWN/>	Выбор/перемещение курсора
OK/INFO 	Воспроизведение видео
Трансфокация T / W	Возврат на предыдущую или переход на следующую страницу

Во время воспроизведения видео

Кнопка/рычажок выбора операций	Во время воспроизведения видео	Во время паузы видео
	Пауза	Воспроизведение
Трансфокация	-	Остановка (возвращение к отображению эскизов)
Трансфокация T / Громк. +	Увеличивает громкость	-
Трансфокация W / Громк. -	Уменьшает громкость	-
UP/<*	Поиск в обратном направлении	Покадровое воспроизведение в обратном направлении
DOWN/>*	Поиск в прямом направлении	Покадровое воспроизведение в прямом направлении

*Нажмите и удерживайте, чтобы начать медленное воспроизведение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Сделайте резервную копию важных записанных данных.
Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения.
Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

Регуляция громкости видео



Проверка даты записи и другой информации

Вы можете отобразить дату записи и длину выбранного файла.

- 1 Приостановите воспроизведение.
- 2 Нажмите OK/INFO.

