

## ДЕМОРЕЖИМ

Проигрывает демонстрацию функций аппарата.

| Настройка | Подробные сведения                         |
|-----------|--------------------------------------------|
| ВЫКЛ      | Отключает функцию.                         |
| ВКЛ       | Проигрывает демонстрацию функций аппарата. |

## Отображение режима демонстрации

- 1 Извлеките аккумуляторный блок и SD-карту.
  - 2 Подключите адаптер переменного тока.
  - 3 Откройте ЖК-монитор, и аппарат автоматически включится.
- Воспроизведение демонстрации начинается через 3 минуты.
  - Для прекращения воспроизведения нажмите ОК.


## ПРИМЕЧАНИЕ :

- Этот режим недоступен в режиме воспроизведения.


## Отображение элемента

## ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

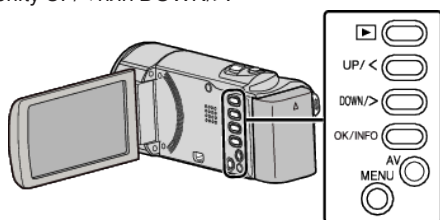

- 1 Нажмите MENU.

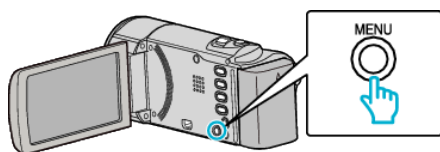

- 2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите ОК.

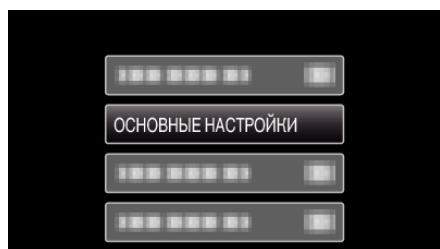

- 3 Выберите „ДЕМОРЕЖИМ“ и нажмите ОК.

