


保护所有文件


保护所有文件。

注：


要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

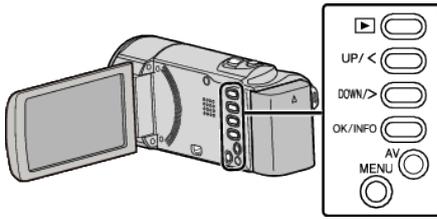

1 选择播放模式。

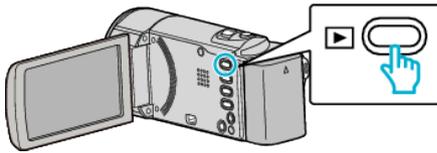

2 按 MENU。

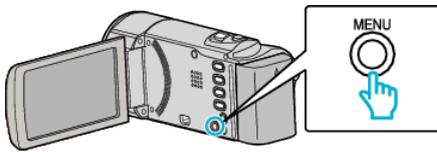

3 选择“保护/取消”并按 OK。



4 选择“保护全部内容”并按 OK。



5 选择“是”并按 OK。



- 完成设定后,按 OK。